



LG

Life's Good

DEUTSCH
ENGLISH

Benutzerhandbuch


User Guide

LG G *Watch[®]*
LG-W110



DEUTSCH

Benutzerhandbuch

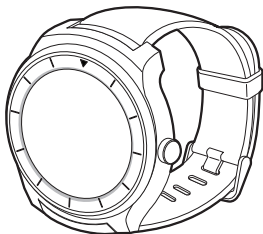

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsinformationen	4	Verwenden von Funktionen	31
Erste Schritte	13	Notiz schreiben	31
Laden des Akkus	13	Erinnern an	31
Betriebszeit der G Watch R	15	Meine Schritte anzeigen	31
Ein- und Ausschalten der G Watch R	15	Meine Herzfrequenz anzeigen	32
Einschalten der G Watch R	16	Sicherstellen akkurater Messungen	32
Ausschalten der G Watch R	16	SMS senden	33
Verbinden der G Watch R mit einem Mobilgerät	16	Nachrichten senden	33
Vor der Kopplung	16	E-Mail	33
Kopplung	17	Prüfen von E-Mails auf Ihrem Mobilgerät	33
Nach der Kopplung	19	Löschen von E-Mail-Nachrichten	33
Verbinden mit einem anderen Mobilgerät	22	Terminübersicht	34
Tipps zur Verwendung von Bluetooth	23	Navigation starten	34
Grundlagen	24	Timer stellen	34
Funktionen und Steuerelemente der G Watch R	24	Stoppuhr starten	35
Touchscreen	24	Wecker stellen	35
Ein-/Ausschalttaste	24	Wecker anzeigen	35
Tragen der G Watch R	25	Einstellungen	36
Öffnen und Schließen des Armbands	26	Verwenden von Apps	37
Verwenden des Touchscreens	27	Zugreifen auf das Startmenü	37
Sperren und Entsperren des Bildschirms	27	Starten einer App	37
Anzeigen von Statussymbolen	27	Fit	37
Fingergesten	28	Zählen von Schritten	37
Anzeigen von Benachrichtigungskarten	28	Messen der Herzfrequenz mit der App „Fit“	38
Anzeigen von Funktions- und App-Karten	29	Fit-Einstellungen	38
Anpassen des Uhrenbildschirms	29	Herzfrequenz	38
Liste der Funktionen	29	Verwenden von Android Wear	40
Zugreifen auf die Liste der Funktionen	29	Installieren von Android Wear	40
Liste der Anwendungen	30	Starten von Android Wear	40
Zugreifen auf das Startmenü	30	Wechseln auf Ihre neue G Watch R	40
		Konfigurieren der G Watch R-Einstellungen	40
		Sprachaktionen	40
		Anpassen Ihrer G Watch R	41
		Ihre neue G Watch R	42

Anpassen Ihrer G Watch R.....	43
Starten des Menüs „Einstellungen“	43
Anpassen der Display-Helligkeit	43
Display immer eingeschaltet	43
Flugmodus	44
Ausschalten	44
Neu starten	44
Gerät zurücksetzen	44
Ziffernblatt ändern.....	45
Info	45
Info zu diesem Benutzerhandbuch	46
Info zu diesem Benutzerhandbuch.....	46
Marken	46
Zubehör	47

Sicherheitsinformationen

Bevor Sie das Produkt einschalten, sollten Sie die hier bereitgestellten grundlegenden Sicherheitsinformationen prüfen.

Allgemeine Sicherheit und Handhabung

Bei der Verwendung des Produkts sind die folgenden allgemeingültigen Grundregeln zu beachten.

Ihre Umgebung

- **Sichere Betriebstemperaturen.** Verwenden und lagern Sie das Produkt bei einer Temperatur zwischen 0 und 40 °C. Die Verwendung bei besonders niedrigen oder hohen Temperaturen kann zu Schäden, Fehlfunktion oder sogar zu einer Explosion führen.
- **Beim Fahren.** Wenn Sie ein Fahrzeug führen, konzentrieren Sie sich voll und ganz auf den Verkehr. Während des Fahrens kann die Verwendung eines Mobilgeräts, von Zubehör zum Telefonieren oder einer Anwendung Sie ablenken. Halten Sie Ihren Blick auf den Straßenverkehr gerichtet.
- **In der Nähe von Explosivstoffen.** Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen vom Produkt ausgehende Funken ein Feuer oder eine Explosion auslösen können.
- **In Flugzeugen.** Beachten Sie alle Vorschriften und Anweisungen bezüglich der Verwendung elektronischer Geräte. Die meisten Fluglinien erlauben die Verwendung von elektronischen Geräten nur während des Flugs, nicht beim Starten und Landen. Es gibt drei Hauptarten von Sicherheitsvorrichtungen an Flughäfen: Röntgengeräte (für Gegenstände, die auf Förderbänder gesetzt werden), Metalldetektoren in Portalform (zum Durchgehen bei der Sicherheitskontrolle von Personen) und als Handgeräte (für Personen oder Gegenstände). Sie können das Gerät die Röntgengeräte am Flughafen durchlaufen lassen. Lassen Sie es jedoch nicht Metalldetektoren in Flughäfen passieren, und setzen Sie es keinen Magnetdetektoren aus.
- Befolgen Sie stets die jeweils geltenden Bestimmungen des jeweiligen Bereichs. Schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn dessen Verwendung verboten ist oder wenn es Störungen oder Gefahren verursachen kann.
- Wenn Sie das Armband durch ein Metallarmband ersetzen, kann dies zu Bluetooth-Verbindungsproblemen führen.

Sicherheitshinweise

WARNUNG: Die Ladehalterung enthält starke Magneten, die Störungen bei Herzschrittmachern, Kreditkarten, Uhren und anderen magnetempfindlichen Objekten verursachen können.

Um eine Beschädigung des Produkts und Feuergefahr, Gefahr eines elektrischen Schlags, Explosions- oder Verletzungsgefahr zu vermeiden, sollten Sie die folgenden allgemeingültigen Vorsichtsmaßnahmen beachten:

- Verwenden Sie nur von LG genehmigte Kabel, Ladegeräte und anderes Zubehör.

- Lassen Sie Ihr Produkt nicht fallen, vermeiden Sie Stöße und schütteln Sie es nicht.
- Beschädigen Sie das Netzkabel nicht durch Verbiegen, Verdrehen, Ziehen, Aufheizen oder indem Sie schwere Objekte darauf legen.
- Das Produkt ist mit einem USB-Kabel ausgestattet, um es an einen Desktop- oder Notebook-Computer bzw. an das Ladegerät anzuschließen. Stellen Sie sicher, dass der Computer ordnungsgemäß geerdet ist, bevor Sie das Produkt an den Computer anschließen. Das Netzkabel eines Desktop-Computers oder Notebooks enthält einen Erdleiter sowie eine Erdungsvorrichtung am Stecker. Der Stecker muss an eine geeignete, ordnungsgemäß installierte und entsprechend den gültigen Vorschriften und Gesetzen geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu reparieren, zu ändern oder wiederaufzuarbeiten. Es ist mit einem internen, aufladbaren Akku ausgestattet, der nur von LG oder einem autorisierten LG Service Center ausgetauscht werden sollte.
- Sie sollten das Produkt nicht öffnen, auseinandernehmen, zerstören, biegen, verformen, durchlöchern oder zerkleinern.
- Fügen Sie keine Fremdkörper in das Produkt ein.
- Legen Sie das Produkt nicht in einen Mikrowellenherd.
- Setzen Sie das Produkt keiner Explosions- und Brandgefahr oder anderen Gefahren aus.
- Reinigen Sie es mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine ätzenden Chemikalien (z. B. Alkohol, Benzol und Verdünnungsmittel) oder Reinigungsmittel.
- Entsorgen Sie das Produkt und den Akku getrennt vom normalen Hausmüll und gemäß den örtlichen Bestimmungen.
- Wie so viele elektronische Geräte generiert auch Ihr Produkt während des normalen Betriebs Wärme. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Produkt um.
- Wenn bei der Verwendung des Produkts Probleme auftreten, verwenden Sie dieses bitte nicht länger, und wenden Sie sich an ein autorisiertes LG Electronics Service-Center.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus, und tauchen Sie es nirgends ein.

- Schrittzähler, Ruhe- und Trainingsmodus und Herzfrequenzmessgerät dienen nicht zur Behandlung oder Diagnose medizinischer Probleme und dürfen ausschließlich für Freizeit-, Wellness- und Fitnesszwecke verwendet werden.
- Herzfrequenzmessungen können durch die jeweiligen Messbedingungen und Ihre Umgebung beeinträchtigt werden. Achten Sie darauf, die Herzfrequenzmessung im sitzenden und entspannten Zustand vorzunehmen.
- Dieses Produkt ist wasser- und staubdicht gemäß Schutzart IP67, bei der die Leistungsfähigkeit des Geräts bis zu 30 Minuten lang in einer Wassertiefe von bis zu einem Meter getestet wird. Nicht stoßfest. Das Gehäuse muss vollständig geschlossen sein.
- Herzfrequenzmessungen können durch Hautprobleme, die jeweiligen Messbedingungen und Ihre Umgebung beeinträchtigt werden.
- Schauen Sie nie direkt in die Leuchte des Herzfrequenzmessensors, da dies zu einer Beeinträchtigung Ihrer Sehkraft führen kann.
- Wenn Ihr Gerät heiß wird, nehmen Sie es ab und lassen es abkühlen. Ist Ihre Haut längere Zeit der heißen Oberfläche ausgesetzt, kann es zu Hautverbrennungen kommen.
- Die Herzfrequenzmessfunktion dient nur zum Messen Ihrer Herzfrequenz und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Akkuwarnungen

- Der Akku darf nicht geöffnet, auseinandergenommen, zerstört, verbogen, verformt, durchlöchert oder zerkleinert werden.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu ändern oder wiederaufzuarbeiten, Fremdkörper in den Akku einzufügen, das Produkt in Wasser oder andere Flüssigkeiten einzutauchen oder diesen auszusetzen oder es Brand-, Explosions- oder anderen Gefahren auszusetzen.
- Verwenden Sie den Akku nur für das System, für das er bestimmt ist.
- Laden Sie den Akku nur mit einem Ladesystem auf, das gemäß den CTIA-Zertifizierungsanforderungen für IEEE 1725-Konformität für das System zugelassen ist. Bei Verwendung eines ungeeigneten Akkutyps oder Ladegeräts bestehen Explosions- und Brandgefahr, Leckrisiko sowie andere Gefahren.
- Verursachen Sie keinen Kurzschluss des Akkus, und lassen Sie keine Metallgegenstände die Akkukontakte berühren.
- Ersetzen Sie den Akku nur durch einen anderen Akku, der gemäß IEEE-Standard 1725 zur Verwendung mit diesem System zugelassen ist. Bei Verwendung eines ungeeigneten Akkutyps bestehen Explosions- und

Brandgefahr, Leckrisiko sowie andere Gefahren. Der Austausch des Akkus muss von einem autorisierten Dienstanbieter durchgeführt werden (sofern der Akku nicht vom Benutzer ausgetauscht werden darf).

- Die Nutzung des Akkus durch Kinder muss unter Aufsicht geschehen.
 - Vermeiden Sie es, das Produkt oder den Akku fallen zu lassen. Wird das Produkt oder der Akku fallen gelassen (insbesondere auf eine harte Oberfläche) und besteht der Verdacht einer Beschädigung, bringen Sie das Gerät zur Überprüfung in ein Service Center.
 - Unsachgemäßer Gebrauch des Akkus kann zu Explosions- und Brandgefahr oder anderen Gefahren führen.
- Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den Akku nicht aus dem Gerät entfernen.
 - Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
 - Trennen Sie das Ladegerät immer von der Steckdose, wenn das Produkt voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.

Hinweise zur Wasserdichte

Dieses Produkt ist wasser- und staubdicht nach Schutzart IP67*.

* Schutzart IP67 bedeutet, dass das Produkt seine Funktionstüchtigkeit aufrechterhält, selbst wenn es für bis zu 30 Minuten langsam in einen Tank mit Leitungswasser bei Raumtemperatur bis zu einer Tiefe von 1 Meter eingetaucht wird.

Vermeiden Sie, das Produkt extrem staubigen oder feuchten Umgebungen auszusetzen. Verwenden Sie das Produkt nicht in den folgenden Umgebungen.



Tauchen Sie das Produkt nicht in irgendwelche flüssige Chemikalien (Seife usw.) außer Wasser.



Tauchen Sie das Produkt nicht in Salzwasser wie etwa Meerwasser.



Tauchen Sie das Produkt nicht in eine heiße Quelle.



Schwimmen Sie nicht, während Sie das Produkt tragen.



Verwenden Sie das Produkt nicht unter Wasser.



Legen Sie das Produkt nicht direkt auf Sand (z. B. am Strand) oder Schlamm.

- Wenn das Produkt nass wird, kann Wasser in den Ritzen des Gehäuses zurückbleiben. Schütteln Sie das Produkt, um das Wasser zu entfernen.
- Selbst wenn das Wasser äußerlich entfernt ist, können Teile im Innern noch nass sein. Sie können das Produkt zwar verwenden, halten Sie es jedoch von Dingen fern, die nicht nass werden dürfen. Achten Sie darauf, dass Ihre Kleidung, Tasche oder der Inhalt der Tasche nicht nass werden.
- Wenn die Stimmaktivierung nicht ordnungsgemäß funktioniert, weil Wasser im Mikrofon zurückgeblieben ist, entfernen Sie das Wasser.
- Verwenden Sie das Produkt nicht an einem Ort, wo es mit einem Hochdruckwasserstrahl bespritzt werden kann (z. B. in der Nähe eines Springbrunnens oder einer Dusche), und legen Sie es nicht für längere Zeit in Wasser, da das Produkt keinen hohen Wasserdruck aushalten kann.
- Dieses Produkt ist nicht beständig gegen Schock. Lassen Sie das Produkt nicht fallen, und setzen Sie keinen Stößen aus. Dadurch könnte das Gehäuse beschädigt oder verformt werden, was dazu führen kann, dass das Gerät wasserundicht wird.

Herzschrittmacher und andere medizinische Geräte

Personen mit Herzschrittmachern sollten Folgendes beachten:

- Tragen Sie das Produkt IMMER mindestens 16 cm (6 Zoll) vom Herzschrittmacher entfernt, wenn das Produkt eingeschaltet ist.
- Tragen Sie das Produkt nicht in einer Brusttasche.
- Verwenden Sie das Handgelenk auf der anderen Seite vom Herzschrittmacher, um das Risiko einer HF-Interferenz zu minimieren.
- Bei Anzeichen einer möglichen Interferenz schalten Sie das Produkt sofort aus.

Wenn Sie andere persönliche medizinische Geräte verwenden, sollten Sie auch bei Ihrem Arzt oder dem Hersteller dieser Geräte nachfragen, ob diese ausreichend gegen externe elektromagnetische Energie abgeschirmt sind.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Dieses Produkt entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Produkt in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Produktmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über 10 g Gewebe SAR am Mund oder 4,0 W/kg gemittelt über 10 g Gewebe SAR, wenn das Gerät an Gliedmaßen getragen wird.
- Der höchste für dieses Produktmodell ermittelte SAR-Wert bei Verwendung in Mundnähe (Gesicht) liegt bei 0,066 W/kg (10 g) bzw. 0,444 W/kg (10 g), wenn das Gerät an Gliedmaßen (Handgelenk) getragen wird.
- Dieses Gerät wurde für die typische Nutzung an Gliedmaßen (Handgelenk) getestet, mit einem Abstand von 0 cm zwischen dem Körper des Nutzers (Handgelenk) und der Rückseite des Geräts. Zusätzlich wurde dieses Gerät für die typische Nutzung in Mundnähe (Gesicht) getestet, mit einem Abstand von 1 cm zwischen dem Mund (Gesicht) des Nutzers und der Vorderseite des Geräts. Stellen Sie sicher, dass für die Einhaltung der R&TTE-SAR-Richtlinien ein Mindestabstand von 1 cm bei Verwendung in Mundnähe (Gesicht) eingehalten wird.

Konformitätserklärungen von USA und Kanada (Teil 15.105 der Erklärung)

Dieses Gerät wurde geprüft und gemäß Teil 15 der Richtlinien der FCC als digitales Gerät der Klasse B eingestuft. Diese Vorgaben dienen dazu, bei einer Verwendung im häuslichen Bereich einen angemessenen Schutz vor schädlichen Funkstörungen zu gewährleisten. Das Gerät erzeugt und verwendet elektromagnetische Energie im Radiofrequenzbereich und kann diese an die Umgebung abgeben. Bei einer nicht sachgemäßen Installation oder Verwendung kann dies Funkübertragungen über Radiofrequenzen stören. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Funkstörungen auftreten. Falls das Gerät schädliche Funkstörungen verursacht, die den Radio- oder Fernsehempfang stören, was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes überprüft werden kann, sollte der Benutzer die folgenden Maßnahmen ergreifen, um die Funkstörungen zu beheben:

- Richten Sie die Antenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen Anschluss an, der mit einem anderen Stromkreis verbunden ist als der Empfänger.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen fachkundigen Radio- und Fernsehtechniker.

Teil 15.21 der Erklärung: Jegliche Änderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller gestattet wurden, können zum Verlust der Nutzungsberechtigung für das Gerät führen.

Teil 15.19 der Erklärung (U.S.) und Allgemeine RSS-Anforderungen (Kanada): Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien und entspricht den RSS-Standards der kanadischen Industrienorm „Industry Canada“. Beim Betrieb müssen demnach folgende Bedingungen erfüllt werden:

- (1) Das Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen können, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, dass das **LG-W110** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EG** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.lg.com/global/declaration>.

Informationen zu Bestimmungen

- 1 Tippen Sie auf den Standby-Bildschirm, tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um eine Menüoption aufzurufen, und wischen Sie dann nach oben oder unten, bis das Menü **Einstellungen** eingeblendet wird. (Oder drücken und halten Sie bei eingeschalteter **G Watch R** die Ein-/Ausschalttaste, bis das Menü „Einstellungen“ eingeblendet wird.)
- 2 Gehen Sie zu **Einstellungen > Info > Regulierungsinformationen**, um Informationen zu Bestimmungen abzurufen.

Kontakt für die Compliance dieses Produkts:

LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 2 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 3 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Entsorgen von alten Akkus

- 1 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 2 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 4 Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Erste Schritte

Sobald Sie die **G Watch R** mit Ihrem Mobilgerät verbunden haben, können Sie sie für folgende Zwecke verwenden:

- Notizen speichern und anzeigen sowie Erinnerungen oder Alarmer einrichten
- SMS-Nachrichten und E-Mails bequemer senden und empfangen
- Zu einem gewünschten Ziel navigieren
- Ihre gesundheitliche Verfassung überwachen. All dies und weitere Funktionen stehen Ihnen über einige einfache Spracheingaben oder durch Tippen auf den Bildschirm zur Verfügung.

Laden des Akkus

Bevor Sie die **G Watch R** das erste Mal benutzen, sollten Sie den Akku aufladen. Verwenden Sie die Ladehalterung im Lieferumfang der **G Watch R**, um den Akku des Geräts aufzuladen.

Sie können den Akku des Geräts auch über einen Computer aufladen. Schließen Sie dazu den Computer einfach über das im Lieferumfang der **G Watch R** enthaltene USB-Kabel an die Ladehalterung an.


Wichtig!

Verwenden Sie nur Aufladegeräte, Akkus und Kabel, die von LG genehmigt wurden. Die Verwendung von nicht genehmigten Ladegeräten oder Kabeln kann zu einer Beschädigung des Akkus in der **G Watch R** führen.

Hinweis:

Wenn der Akku fast leer ist, wird ein leeres Batteriesymbol angezeigt. Wenn der Akku vollständig leer ist, kann die **G Watch R** nicht direkt nach dem Anschließen an das Ladegerät eingeschaltet werden. Laden Sie einen leeren Akku ein paar Minuten lang auf, bevor Sie das Gerät einschalten. Einige Funktionen stehen beim Aufladen des Akkus möglicherweise nicht zur Verfügung.


- 1 Machen Sie die Ladeanschlüsse **G Watch R** und die Ladehalterung ausfindig.

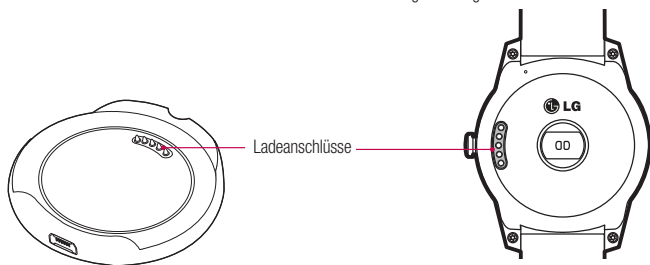


Hinweis:

Die Ladehalterung ist nur für die Verwendung mit der **G Watch R** bestimmt und ist mit anderen Geräten möglicherweise nicht kompatibel.

- 2 Legen Sie die **G Watch R** auf die Ladehalterung, und achten Sie dabei darauf, dass sich die Ladeanschlüsse gegenüberliegen.

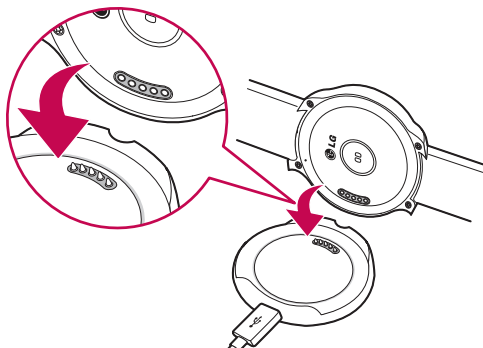

- 3 Stecken Sie das schmale Ende des beigefügten USB-Kabels in den USB-Anschluss der Ladehalterung.

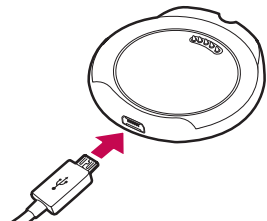

- 4 Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an.

Wichtig!

- Der Touchscreen funktioniert möglicherweise nicht, wenn die **G Watch R** während des Ladevorgangs nur unzureichend mit Strom versorgt wird.
- Die **G Watch R** kann sich beim Aufladen erwärmen. Dies ist normal. Wenn sich der Akku stärker als normal erwärmt, trennen Sie ihn vom Ladegerät.

- 5 Sobald der Akku der **G Watch R** vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Gerät von der Ladehalterung.

Betriebszeit der G Watch R

- Die Betriebszeit des Geräts hängt von Ihrem Nutzungsverhalten, dem Ladestand und dem Zustand des Akkus ab.
- Wenn Sie mehrere Anwendungen oder Funktionen gleichzeitig ausführen, kann dies die Betriebszeit des Geräts reduzieren.


Ein- und Ausschalten der G Watch R

Hinweis:

Damit Sie die **G Watch R** mit Ihrem Mobilgerät nutzen können, müssen Sie die App **Android Wear** installieren und Ihre **G Watch R** via Bluetooth mit dem Gerät koppeln.

Einschalten der G Watch R

Schalten Sie die **G Watch R** ein, indem Sie die **Ein-/Ausschalttaste** (an der rechten Seite des Geräts) ein paar Sekunden lang gedrückt halten. Der Bildschirm schaltet sich ein, und das LG-Logo wird angezeigt.

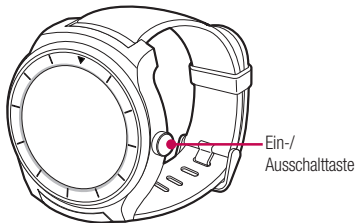

Ausschalten der G Watch R

- 1 Schalten Sie die **G Watch R** aus, indem Sie die **Ein-/Ausschalttaste** gedrückt halten und auf **Ausschalten** tippen.
- 2 Wenn die Meldung **Ausschalten: Sind Sie sicher?** angezeigt wird, tippen Sie auf .

Verbinden der G Watch R mit einem Mobilgerät

Vor der Kopplung

Sie müssen die App Android Wear auf Ihrem Mobilgerät installieren und dieses dann über eine Bluetooth-Verbindung mit Ihrer **G Watch R** verbinden.

Bevor Sie eine Kopplung herstellen, führen Sie folgende Schritte auf Ihrem Smartphone/Tablet aus.

- 1 Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Smartphone/Tablet Android 4.3 oder höher ausgeführt wird und dass das Gerät Bluetooth® unterstützt.
 - Ob Ihr Gerät Android Wear unterstützt, erfahren Sie über die Webseite <http://g.co/WearCheck>, die Sie von Ihrem Smartphone/Tablet aufrufen können.
 - Wenn Ihr Smartphone/Tablet nicht unter Android 4.3 läuft, wenden Sie sich an den Hersteller, um herauszufinden, ob eine Softwareaktualisierung verfügbar ist.
- 2 Legen Sie Ihr Smartphone/Tablet neben Ihre Uhr.


- 3 Aktivieren Sie **Bluetooth** .
- 4 Stellen Sie sicher, dass folgende Apps auf Ihrem Smartphone/Tablet installiert und auf dem neuesten Stand sind:
- ❶ **Google Play-Dienste**, Version 5.0.89 oder höher
 - ❷ **Google Search**, Version 3.6.14 oder höher
 - ❸ **Android Wear**, Version 1.0.1 oder höher
- 5 Wenn Sie Ihre Uhr zum ersten Mal koppeln, stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone/Tablet mit einem mobilen Datennetzwerk oder WLAN verbunden ist. Eine Datenverbindung ist erforderlich, um den Einrichtungsvorgang abzuschließen. Lassen Sie die Uhr während der Einrichtung an die Stromversorgung angeschlossen.

Abschließende Prüfung

- Stellen Sie sicher, dass die App **Android Wear**  auf dem Smartphone/Tablet installiert ist.
- Je nach Zustand des Netzwerks kann die Einrichtung mehr als 20 Minuten dauern.

Kopplung


- 1 Schalten Sie die **G Watch R** ein, und wählen Sie eine Sprache, in der Sie den Vorgang fortsetzen möchten.

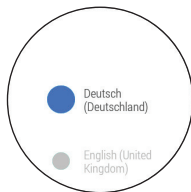

- 2 Ihre Uhr ist nun zur Kopplung mit Ihrem Smartphone/Tablet bereit.



- 3 Öffnen Sie die **Android Wear**-App  auf Ihrem Smartphone/Tablet. Eine Liste von Geräten in der Umgebung wird auf Ihrem Smartphone/Tablet angezeigt. Berühren Sie den Namen Ihrer Uhr. Den Namen Ihrer Uhr finden Sie auf deren Bildschirm.

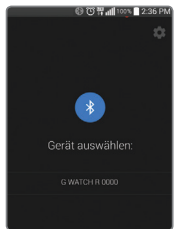

- 4 Ein Kopplungscode wird auf Ihrem Smartphone/Tablet und Ihrer Uhr angezeigt. Stellen Sie sicher, dass die Codes übereinstimmen. Tippen Sie auf , um mit der Kopplung zu beginnen.



- 5 Berühren Sie **Koppeln** auf Ihrem Smartphone/Tablet.



- 6 Die Kopplung ist nun abgeschlossen. Informationen zur Navigation in der **G Watch R** erhalten Sie in der Anleitung.



Nach der Kopplung

Um das Beste aus Ihrer **G Watch R** herauszuholen, müssen Sie auf Ihrem Smartphone/Tablet den Zugriff auf **Google Now**, Ihren **Standort** und Ihre **Kontakterkennung** zulassen.

- **Google Now** liefert Ihnen Informationen, ohne dass Sie danach suchen müssen. Zeigen Sie beispielsweise das aktuelle Wetter an, überprüfen Sie den Status Ihres Flugs, oder erfahren Sie, ob auf dem Weg zu Ihrer Arbeit mit Staus zu rechnen ist.
- Der Zugriff auf Ihren **Standort** ist für die Navigation und Vorschläge (zum Beispiel Restaurants und Verkehr) in Bezug auf Ihre Umgebung und weitere Angebote notwendig.
- Mit der **Kontakterkennung** haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kontakte anzurufen und ihnen Textnachrichten oder E-Mails zu schicken.

HINWEIS:

- Die Abbildungen können von dem abweichen, was auf Ihrem Gerät tatsächlich angezeigt wird.
- Einige Funktionen, Spezifikationen und Dienste können je nach Gebiet, Gerät, Anbieter und Softwareversion variieren.


- 1 Öffnen Sie die **Android Wear**-App, und konfigurieren Sie die Google Now-Einstellung auf dem gekoppelten Smartphone/ Tablet, indem Sie die Anleitung befolgen.

ODER

Tippen Sie auf **Anwendungen**  > **Google Einstellungen**  > **Suche & Google Now**. Setzen Sie den **Google Now**-Schalter auf  **Ein** .





ODER

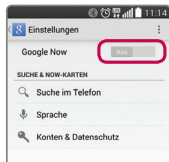


- 2 Tippen Sie auf **OK**, und wählen Sie dann Ihr Google-Konto aus (falls erforderlich).



- 3 Blättern Sie bis ganz nach unten, und tippen Sie dann auf das Symbol **Menü**  > **Einstellungen** > **Konten & Datenschutz**.

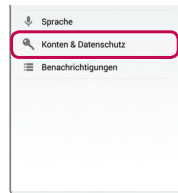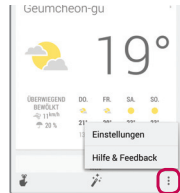

- 4 Setzen Sie ein Häkchen ☒ neben **Kontakterkennung**.

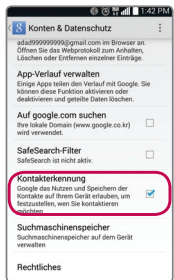

- 5 Blättern Sie nach oben, und tippen Sie dann auf **Google-Standorteinstellungen** > **Modus**. Wählen Sie **Hohe Genauigkeit** (GPS und Netzwerke).



Verbinden mit einem anderen Mobilgerät

Bevor Sie Ihre **G Watch R** mit einem anderen Gerät verbinden können, müssen Sie erst all Ihre Daten aus dem Speicher der **G Watch R** löschen, indem Sie das Gerät zurücksetzen.

Die Uhr zurücksetzen

- 1 Stellen Sie sicher, dass die **G Watch R** eingeschaltet ist, und halten Sie anschließend die **Ein-/Ausschalttaste** gedrückt, bis das Menü **Einstellungen** angezeigt wird.
- 2 Wischen Sie nach oben, bis die Option **Gerät zurücksetzen** angezeigt wird, und tippen Sie darauf. Tippen


Sie anschließend auf .

- 3** Wenn der Einrichtungsbildschirm angezeigt wird, tippen Sie auf die gewünschte Sprache, und folgen Sie den Aufforderungen, um das neue Mobilgerät mit Ihrer **G Watch R** zu verbinden.

Tipps zur Verwendung von Bluetooth

- Wenn Sie Ihre **G Watch R** mit Ihrem Mobilgerät verbinden, müssen sich beide Geräte nahe beieinander befinden.
- Bluetooth verwendet ein Funksignal mit relativ niedriger Sendeleistung. Einige Produkte aus den Bereichen Industrie, Wissenschaft, medizinische und sonstige Produkte mit niedriger Sendeleistung können ebenfalls zu Beeinträchtigungen von Bluetooth-Verbindungen führen. In einer offenen Umgebung beträgt die Bluetooth-Reichweite in der Regel ca. 10 Meter.
- Nicht alle Bluetooth-fähigen Mobilgeräte funktionieren mit der **G Watch R**. Einige Geräte sind möglicherweise nicht mit Ihrer **G Watch R** kompatibel – insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder genehmigt sind.

Funktionen und Steuerelemente der G Watch R

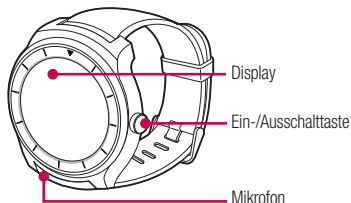


Touchscreen

Der Touchscreen der **G Watch R** zeigt Statusdaten des Geräts, Benachrichtigungen und anwendungsbezogene Informationen an. Zugriff auf die Funktionen, Einstellungen und Apps der **G Watch R** erhalten Sie, indem Sie das Display berühren oder mit dem Finger darüberwischen.

Ein-/Ausschalttaste

Mit der **Ein-/Ausschalttaste** können Sie die **G Watch R** ein- und ausschalten, das Menü „Einstellungen“ einblenden lassen und das Display ein- und ausschalten.

- Wenn die Uhr ausgeschaltet ist, können Sie sie einschalten, indem Sie die **Ein-/Ausschalttaste** mehrere Sekunden lang gedrückt halten.
- Wenn die Uhr eingeschaltet ist, können Sie das Menü „Einstellungen“ einblenden lassen, indem Sie die **Ein-/Ausschalttaste** mehrere Sekunden lang gedrückt halten. Über dieses Menü können Sie die G Watch R auch ausschalten.
- Drücken Sie die **Ein-/Ausschalttaste** einmal, um das Startdisplay aus- oder einzuschalten.

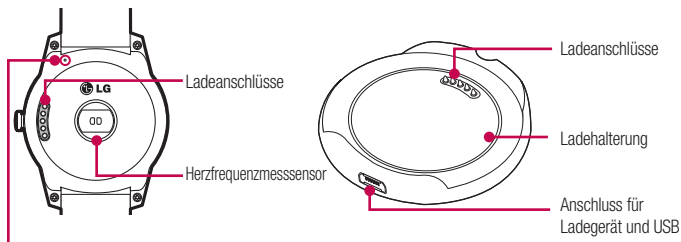

! Warnung

Benutzen Sie zum Befestigen oder Schließen keine spitzen Gegenstände. Dadurch könnte Ihr Gerät beschädigt werden.

Tragen der G Watch R


Ihre **G Watch R** wurde unter kontrollierten Bedingungen getestet und wurde unter bestimmten Umständen als wasser- und staubdicht befunden (entspricht den Klassifikationsanforderungen der Schutzart IP67 gemäß internationalem Standard IEC 60529 – Schutzarten durch Gehäuse [IP-Code]; Testbedingungen: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 Meter, 30 Minuten lang). Trotz dieser Klassifikation ist Ihr Gerät nicht vollständig resistent gegen Wasserschäden.

- Die **G Watch R** darf nicht länger als 30 Minuten unter Wasser bleiben oder in eine Wassertiefe von über 1 Meter getaucht werden.
- Das Gerät darf keinem **Wasser unter Hochdruck**, wie beispielsweise Meereswellen oder einem Wasserfall, ausgesetzt werden.
- Falls Ihre **G Watch R** oder Ihre Hände nass werden, trocknen Sie sie vor dem Umgang mit dem Gerät gründlich ab.
- Das Gerät darf keinem **Salzwasser, ionisiertem Wasser oder Seifenwasser** ausgesetzt werden.
- Die Wasser- und Staubsichte der **G Watch R** kann durch **Fallenlassen oder Stöße beeinträchtigt werden**.
- Wenn die **G Watch R** nass wird, trocknen Sie sie gründlich mit einem weichen Tuch ab.
- Der Touchscreen und andere Funktionen funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß, **wenn das Gerät in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit eingetaucht verwendet wird**.
- Wenn die G Watch R in Wasser eingetaucht wurde oder das Mikrofon oder der Lautsprecher nass geworden sind**, kann die Tonqualität während eines Anrufs beeinträchtigt werden. Wischen Sie das Mikrofon

oder den Lautsprecher zur Reinigung und Trocknung mit einem trockenen Tuch ab.


Öffnen und Schließen des Armbands

- 1 Öffnen Sie den Verschluss (wie unten dargestellt), falls er geschlossen ist.

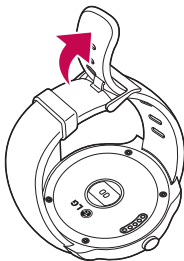


Achtung! Übermäßiges Knicken des Armbands kann zu Beschädigungen führen.

- 2 Legen Sie das Armband um Ihr Handgelenk, und führen Sie den Verschlussstift für optimalen Tragekomfort durch das am besten passende Loch.

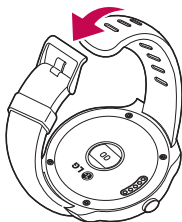

- 3 Schließen Sie den Verschluss.

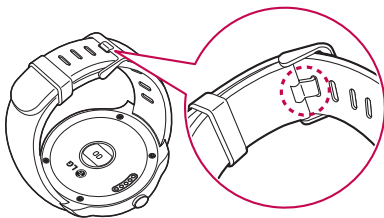

Verwenden des Touchscreens

Wichtig! Der Touchscreen darf nicht mit anderen elektrischen Geräten in Berührung kommen. Elektrostatische Entladungen können eine Fehlfunktion des Touchscreens verursachen.

Sperren und Entsperren des Bildschirms

Sie können den Touchscreen der **G Watch R** sperren und eine unerwünschte Bedienung verhindern, indem Sie die **Ein-/Ausschalttaste** drücken oder das Display mit Ihrer Handfläche abdecken. Nach längerer Inaktivität wird der Touchscreen automatisch gesperrt.

- Wenn das Startdisplay angezeigt wird, sperren Sie den Touchscreen, indem Sie die **Ein-/Ausschalttaste** drücken oder das Display mit Ihrer Handfläche abdecken.
- Ist der Touchscreen der **G Watch R** gesperrt, können Sie die Sperre aufheben, indem Sie auf das Display tippen oder die **Ein-/Ausschalttaste** drücken.

Anzeigen von Statussymbolen

Statussymbole werden oben auf dem Startdisplay angezeigt.



Mobilgerät getrennt



G Watch R stumm geschaltet

Weitere Statussymbole

- Sie können das aktuelle Datum und den derzeitigen Akkuladestand Ihrer **G Watch R** anzeigen, indem Sie mit dem Finger auf dem Startdisplay von oben bis zur Mitte wischen und den Finger dort halten. Sobald Sie den Finger anheben, werden die Symbole ausgeblendet.

Fingergesten

Sie können mit den Fingern zwischen den einzelnen Displays der **G Watch R** navigieren.

Wichtig! Tippen Sie nicht mit scharfen Gegenständen auf das Display, und wenden Sie keinen übermäßigen Druck mit den Fingerspitzen an, da es sonst zu Beschädigungen kommen könnte.

HINWEIS: Eingaben, die an den Rändern des Displays oder außerhalb der Eingabefläche gemacht werden, werden von der **G Watch R** möglicherweise nicht erkannt.

Antippen

Durch Tippen mit einem Finger können Sie ein Menü aufrufen, eine Menüoption auswählen, eine Anwendung öffnen oder auf eine angezeigte Taste drücken.

- Beispiel: Wenn das Startdisplay zu sehen ist, tippen Sie auf das Display, um die Funktion „Google Voice Search“ zu starten.

Wischen

- Greifen Sie auf Kartenaktionen zu, indem Sie von rechts nach links über das Display wischen.
- Entfernen Sie eine Karte, indem Sie von links nach rechts darüberwischen.
- Lassen Sie zusätzliche Optionen anzeigen, indem Sie in einem Menü von oben nach unten wischen.

Stummschalten/Stummschaltung aufheben

- Schalten Sie Ihre G Watch R stumm oder heben Sie die Stummschaltung auf, indem Sie auf dem Startdisplay von oben nach unten wischen und den Finger anschließend anheben.

Anzeigen von Benachrichtigungskarten

Benachrichtigungen werden unten auf dem Startdisplay in der Form von Karten angezeigt.

- Lassen Sie eine Karte vollständig anzeigen, indem Sie die Karte nach oben wischen.
- Zeigen Sie weitere Karten an, indem Sie über den Bildschirm nach oben wischen.
- Schließen Sie eine Karte, indem Sie von links nach rechts über das Display wischen.

Anzeigen von Funktions- und App-Karten

Die Informationen für die Funktionen und Apps der **G Watch R** werden auf Karten angezeigt, die das ganze Display ausfüllen.

- Zeigen Sie weitere Karten an, indem Sie über den Bildschirm nach oben wischen.
- Greifen Sie auf Kartenaktionen zu, indem Sie von rechts nach links über den Bildschirm wischen.
- Entfernen Sie eine Funktion oder Anwendungskarte, indem Sie von links nach rechts über den Bildschirm wischen.

Anpassen des Uhrenbildschirms

Sie können den Inhalt des Displays der G Watch R ganz nach Ihrem Bedarf und/oder Ihrem Geschmack anpassen.

- Sie können die Helligkeit des Displays der **G Watch R** heller oder dunkler einstellen.
- Sie können aus 18 verschiedenen Startdisplays auswählen.

Weitere Informationen finden Sie unter „**Anpassen Ihrer G Watch R**“.

Liste der Funktionen

Über die Liste der Funktionen können Sie:

- Auf die Funktionen der **G Watch R** zugreifen
- Die Apps Ihres Mobilgeräts auf SMS-Nachrichten und E-Mails überwachen sowie neue SMS-Nachrichten und E-Mails verfassen
- Zu dem gewünschten Ziel navigieren
- Einige Einstellungen der **G Watch R** ändern sowie auf weitere Funktionen zugreifen

Über das Startdisplay erhalten Sie Zugriff auf die Liste der Funktionen der G Watch R. Die Liste ist kompatibel mit Sprach- und Touchscreen-Eingaben.

HINWEIS: Weitere Informationen erhalten Sie unter **Verwenden von Funktionen**.

Zugreifen auf die Liste der Funktionen

- 1 Wenn der Bildschirm auf Ihrer **G Watch R** leer ist, tippen Sie darauf, um das Startdisplay aufzurufen.
- 2 Machen Sie auf dem Startdisplay die Spracheingabe „**OK Google**“ („Los, Google!“).
ODER

Tippen Sie auf das Startdisplay. Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.

Öffnen einer Funktion über die Spracheingabe:

- Sprechen Sie den Funktionsnamen, der in der Liste der Funktionen in Fettschrift angezeigt wird.

Öffnen einer Funktion über den Touchscreen:

- 1 Tippen Sie auf den Bildschirm, ohne etwas zu sagen. Die ersten paar Optionen werden in der Liste der Funktionen angezeigt.
- 2 Navigieren Sie durch die Liste der Funktionen, indem Sie über den Bildschirm nach oben und/oder unten wischen.
- 3 Positionieren Sie den Namen einer gewünschten Funktion in der Mitte, um ihn zu markieren, und tippen Sie dann auf die Funktion, um sie zu öffnen.

Liste der Anwendungen

Die Liste der Anwendungen zeigt Ihnen, welche Anwendungen zu Ihrer **G Watch R** gehören.

HINWEIS: Weitere Informationen erhalten Sie unter **Verwenden von Apps**.

Zugreifen auf das Startmenü

- 1 Machen Sie auf dem Uhrenbildschirm die Spracheingabe „**OK Google**“.
ODER
Tippen Sie auf das Startdisplay. Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
- 2 Sagen Sie „**Start**“.
ODER
Wischen Sie durch die Liste der Funktionen, und tippen Sie auf **Starten....** Die **Liste der Anwendungen** wird eingeblendet.

Öffnen einer App

- 1 Markieren Sie in der Liste der Anwendungen die App, die Sie öffnen möchten, indem Sie über den Bildschirm nach oben und/oder unten wischen.
- 2 Öffnen Sie die App, indem Sie auf das zugehörige Symbol tippen.

Schließen der aktuellen App

- Schließen Sie die aktuelle App, indem Sie von links nach rechts darüberwischen.

Verwenden von Funktionen

Notiz schreiben

Über die App „Sprachnotiz“ können Sie sich selbst Sprachnotizen diktieren.

- 1 Tippen Sie auf das Startdisplay, oder sagen Sie „**OK Google**“ („Los, Google!“). Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
- 2 Sagen Sie „**Notiz schreiben**“.
- 3 **Notiz?** wird angezeigt, gefolgt von der Anweisung **Jetzt sprechen**.
- 4 Diktieren Sie die gewünschte Notiz. Die App verwandelt das, was Sie sagen, in Text. Wenn Sie mit der Spracheingabe fertig sind, wird Ihre Textnotiz in **Google Keep** auf Ihrem Mobilgerät gespeichert.

HINWEIS: Lesen Sie Ihre Notizen, indem Sie **Google Keep** auf Ihrem Mobilgerät öffnen.

Erinnern an

- 1 Tippen Sie auf das Startdisplay, oder sagen Sie „**OK Google**“ („Los, Google!“). Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
- 2 Sagen Sie „**Erinnern**“.
- 3 **Woran?** wird angezeigt, gefolgt von der Anweisung **Jetzt sprechen**.
- 4 Vervollständigen Sie Ihre Erinnerung. Ihre Erinnerung wird über die Funktion „Erinnerungen“ in Google Now auf Ihrem Mobilgerät gespeichert.

Meine Schritte anzeigen

Mit dieser Funktion können Sie die Anzahl der Schritte, die Sie heute zurückgelegt haben, sowie ein Protokoll der im Verlauf der letzten Woche zurückgelegten Schritte anzeigen, die von der Fit-App gemessen wurden. (Weitere Informationen finden Sie unter **Fit**.)

- 1 Tippen Sie auf das Startdisplay, oder sagen Sie „**OK Google**“ („Los, Google!“). Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
 - 2 Sagen Sie „**Meine Schritte anzeigen**“.
- ODER

Wischen Sie durch die Liste der Funktionen, und tippen Sie auf **Meine Schritte anzeigen**. Dort sehen Sie die Anzahl Ihrer Schritte, den Fortschritt bei Ihrem Fitness-Ziel sowie ein Balkendiagramm Ihrer täglichen Schrittzahlen.

- 3 Zeigen Sie eine Liste Ihrer gesamten täglichen Schritte an, indem Sie über den Bildschirm nach oben wischen.
- 4 Verbergen Sie Ihr Schritt-Display, indem Sie die Ihre Handfläche über den Bildschirm legen.

HINWEIS: Wenn Sie auf dem Schrittbildschirm nach rechts wischen, hört die Fit-App auf, Ihre Schritte zu zählen.

Meine Herzfrequenz anzeigen

Mit der Herzfrequenzmess-App können Sie Ihre aktuelle Herzfrequenz messen und aufzeichnen.

HINWEIS: Die Herzfrequenzmessfunktion des Geräts darf nicht zu klinischen oder medizinischen Diagnosezwecken verwendet werden. Befolgen Sie die Anleitungen unter „**Tragen der G Watch R**“ und „**Sicherstellen akkurater Messungen**“, um sicherzustellen, dass Ihre Herzfrequenzmessungen akkurat sind.

Sicherstellen akkurater Messungen

Je nach Bedingungen und Umgebung können die Herzfrequenzmessungen ungenau sein. Befolgen Sie folgende Schritte, um akkuratere Herzfrequenzmessergebnisse zu erhalten:

- Messen Sie Ihre Herzfrequenz nie nach dem Konsum von Tabakprodukten oder Alkohol. Rauchen und/oder der Konsum von Alkohol kann Ihre Herzfrequenz beeinflussen.
- Messen Sie Ihre Herzfrequenz nie bei niedrigen Temperaturen. Oder halten Sie sich warm, wenn Sie Ihre Herzfrequenz messen.
- Bei Benutzern mit schmalen Handgelenken sind die Herzfrequenzmessungen möglicherweise ungenau.

Messen der Herzfrequenz

- 1 Tippen Sie auf das Startdisplay, oder sagen Sie „**OK Google**“ („Los, Google!“). Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
- 2 Sagen Sie „**Meine Herzfrequenz anzeigen**“.
- 3 Beginnen Sie mit der Herzfrequenzmessung, indem Sie (falls notwendig) auf das Herzsymbolsymbol tippen. Nach kurzer Zeit wird Ihre Herzfrequenz zusammen mit einer Liste der letzten vier Herzfrequenzmessungen sowie Datum und Uhrzeit der jeweiligen Messung auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Führen Sie eine weitere Messung durch, indem Sie auf **Erneut prüfen** tippen.
- 5 Schließen Sie den Herzfrequenz-Bildschirm, indem Sie zweimal nach rechts wischen oder das Display mit der Hand abdecken.

SMS senden

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, mit Ihrer **G Watch R** SMS-Nachrichten an Kontakte zu diktieren, die auf Ihrem Mobilgerät gespeichert sind. Sie können auch auf eingegangene SMS-Nachrichten, die in SMS-Karten angezeigt werden, antworten.

Nachrichten senden

- 1 Tippen Sie auf das Startdisplay, oder sagen Sie „**OK Google**“ („Los, Google!“). Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
- 2 Sagen Sie „**Nachricht senden**“.
ODER
Wischen Sie durch die Liste der Funktionen, und tippen Sie auf **SMS senden**. Der Bildschirm **An wen?** wird eingeblendet. Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
- 3 Sagen Sie den Namen des Kontakts, an den Sie eine SMS-Nachricht senden möchten. Sie werden aufgefordert, die zu sendende Nachricht zu sprechen.
- 4 Senden Sie Ihre Nachricht.

E-Mail

Sie können mit Ihrer **G Watch R** E-Mails schreiben sowie E-Mails lesen, die Sie auf Ihrem Mobilgerät empfangen haben.

- 1 Tippen Sie auf das Startdisplay, oder sagen Sie „**OK Google**“ („Los, Google!“). Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
- 2 Sagen Sie „**E-Mail**“.
ODER
Wischen Sie durch die Liste der Funktionen, und tippen Sie auf **E-Mail**. Der E-Mail-Navigationsbildschirm wird angezeigt.

Prüfen von E-Mails auf Ihrem Mobilgerät

- Kehren Sie zurück zum Lesen der E-Mails auf Ihrem Mobilgerät, indem Sie von rechts nach links über die Mitteilungskarte wischen und auf **Auf Smartphone zeigen** tippen.

Löschen von E-Mail-Nachrichten

- Wischen Sie von rechts nach links über die Mitteilungskarte, und tippen Sie auf **Löschen**.

Terminübersicht

Mit Ihrer G Watch R können Sie Ereignisse anzeigen, die im Kalender Ihres Mobilgeräts geplant wurden.

- 1 Tippen Sie auf das Startdisplay, oder sagen Sie „**OK Google**“ („Los, Google!“). Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
- 2 Sagen Sie „**Terminübersicht**“.
ODER
Wischen Sie durch die Liste der Funktionen und tippen Sie auf **Terminübersicht**. Eine Liste Ihrer geplanten Termine wird angezeigt.
- 3 Zeigen Sie die Details eines Termins an, indem Sie auf den jeweiligen Termin tippen.

Navigation starten

Mit der G Watch R können Sie zu einem gewählten Ziel navigieren.

- 1 Tippen Sie auf das Startdisplay, oder sagen Sie „**OK Google**“ („Los, Google!“). Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
- 2 Sagen Sie „**Navigieren**“.
ODER
Wischen Sie durch die Liste der Funktionen, und tippen Sie auf **Navigation starten**. Sie werden aufgefordert, einen Navigationsbefehl zu erstellen.

Timer stellen

Die G Watch R kann als Countdown-Timer verwendet werden.

- 1 Tippen Sie auf das Startdisplay, oder sagen Sie „**OK Google**“ („Los, Google!“). Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
- 2 Sagen Sie „**Timer stellen**“.
ODER
Wischen Sie durch die Liste der Funktionen, und tippen Sie auf **Timer stellen**.
- 3 Wischen Sie durch die verfügbaren Optionen zur Dauer, und starten Sie den Timer, indem Sie auf die gewünschte Dauer tippen.
 - Halten Sie den Timer an, indem Sie auf **||** tippen.
 - Setzen Sie den Countdown fort, indem Sie auf **▶** tippen.
 - Starten Sie den Timer neu, indem Sie nach links wischen und auf **Neu starten** tippen.

- Löschen Sie den Timer, indem Sie zweimal nach links wischen und auf **Löschen** tippen.
- Stellen Sie den Timer stumm, indem Sie dreimal nach links wischen und auf **App stummschalten** tippen.

Stoppuhr starten

Mit der Stoppuhr-App können Sie messen, wie viel Zeit vergangen ist.

- 1 Tippen Sie auf das Startdisplay, oder sagen Sie „**OK Google**“ („Los, Google!“). Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
- 2 Sagen Sie „**Stoppuhr starten**“.
ODER
Wischen Sie durch die Liste der Funktionen, und tippen Sie auf **Stoppuhr starten**.

Wecker stellen

Auf Ihrer G Watch R können Sie mehrere Alarmer einstellen.

- 1 Tippen Sie auf das Startdisplay, oder sagen Sie „**OK Google**“ („Los, Google!“). Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
- 2 Sagen Sie „**Wecker stellen**“.
ODER
Wischen Sie durch die Liste der Funktionen, und tippen Sie auf **Wecker stellen**.
- 3 Navigieren Sie durch Wischen nach oben oder nach unten zu der gewünschten Weckzeit. Eine Liste mit Zeiten in 15-Minuten-Abständen wird angezeigt.

Wecker anzeigen

- 1 Tippen Sie auf den Uhrenbildschirm, oder sagen Sie „**OK Google**“. Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
- 2 Sagen Sie „**Weckzeiten anzeigen**“.
ODER
Wischen Sie durch die Liste der Funktionen, und tippen Sie auf **Wecker anzeigen**. Eine Liste der Weckzeiten, die Sie auf Ihrer G Watch R eingestellt haben, wird angezeigt.

Einstellungen

Die App „Einstellungen“ ermöglicht es Ihnen, den Verbindungsstatus und die verbleibende Akkukapazität abzulesen. Außerdem können Sie mit ihrer Hilfe die Lautstärke und die Helligkeit des Displays verändern.

- 1 Tippen Sie auf das Startdisplay, oder sagen Sie „**OK Google**“ („Los, Google!“). Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
- 2 Sagen Sie „**Einstellungen**“.
ODER

Wischen Sie durch die Liste der Funktionen, und tippen Sie auf **Einstellungen**. Das Menü **Einstellungen** wird eingeblendet.

Folgende Einstellungen sind verfügbar:

- **Helligkeit anpassen:** Blättern Sie zu dem gewünschten Helligkeitswert, und tippen Sie darauf.
- **Display immer eingeschaltet:** Tippen Sie darauf, um festzulegen, wie der Bildschirm der G Watch R bei längerer Inaktivität reagieren soll. (Eingeschaltet: Ein stumm geschaltetes Startdisplay wird angezeigt. Ausgeschaltet: Der Bildschirm wird abgedunkelt.)
- **Flugmodus:** Deaktiviert die Bluetooth-Funktion der G Watch R.
- **Ausschalten:** Schaltet die G Watch R aus.
- **Neu starten:** startet die G Watch R neu.
- **Gerät zurücksetzen:** Ihre aktuellen Daten werden aus der G Watch R gelöscht, sodass Sie sie mit einem anderen Mobilgerät verbinden können.
- **Ziffernblatt wechseln:** Gibt Ihnen die Möglichkeit, eines aus 18 unterschiedlichen Startdisplays auszuwählen.

Verwenden von Apps

Zugreifen auf das Startmenü

- 1 Tippen Sie auf das Startdisplay, oder sagen Sie „**OK Google**“ („Los, Google!“). Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
- 2 Sagen Sie „**Start**“.
ODER
Wischen Sie durch die Liste der Funktionen, und tippen Sie auf **Starten...** Die Liste der Anwendungen wird eingeblendet.

Starten einer App

Spracheingabe

- 1 Machen Sie auf dem Startdisplay die Spracheingabe „**OK Google**“ („Los, Google!“).
- 2 Sagen Sie „**Start**“ und dann den Namen der App.
 - Sagen Sie zum Beispiel „**Start Fit**“ (Fit starten).

Touchscreen-Eingabe

- 1 Wischen Sie in der Liste der Anwendungen nach oben oder unten über das Display, um die gewünschte App zu finden.
- 2 Positionieren Sie die App in der Mitte des Displays.
- 3 Starten Sie die App, indem Sie auf das dazugehörige Symbol tippen.

Fit

Mit der App „Fit“ können Sie Ihre Schritte zählen, die zurückgelegte Entfernung (in km) sowie die Anzahl verbrannter Kalorien anzeigen lassen.

Zählen von Schritten

- 1 Tippen Sie auf das Startdisplay, oder sagen Sie „**OK Google**“ („Los, Google!“). Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
- 2 Sagen Sie „**Fit**“.
ODER
Wischen Sie durch die Liste der Funktionen, und tippen Sie auf **Starten...** > **Fit**. Die Schrittzählerseite wird eingeblendet.
- 3 Prüfen Sie Ihre früheren Schrittzahlen, indem Sie über die Seite wischen. (Weitere Informationen finden Sie unter **Meine Schritte anzeigen**.)

Messen der Herzfrequenz mit der App „Fit“

- 1 Tippen Sie auf das Startdisplay, oder sagen Sie „**OK Google**“ („Los, Google!“). Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
- 2 Sagen Sie „**Fit**“.
ODER
Wischen Sie durch die Liste der Funktionen, und tippen Sie auf **Starten...** > **Fit**. Die Schrittzählerseite wird eingeblendet.
- 3 Zeigen Sie die Herzfrequenzseite an, indem Sie über die Schrittzählerseite von rechts nach links wischen.
- 4 Beginnen Sie mit der Herzfrequenzmessung, indem Sie auf das Herzsymbol tippen. (Weitere Informationen finden Sie unter **Meine Herzfrequenz anzeigen**.)

Fit-Einstellungen

Sie können die Fit-Einstellungen gemäß Ihren eigenen persönlichen Fitness-Zielen anzeigen und ändern.

- 1 Tippen Sie auf das Startdisplay, oder sagen Sie „**OK Google**“ („Los, Google!“). Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
- 2 Sagen Sie „**Fit**“.
ODER
Wischen Sie durch die Liste der Funktionen, und tippen Sie auf **Starten...** > **Fit**. Die Schrittzählerseite wird eingeblendet.
- 3 Blenden Sie das Menü mit den Fit-Einstellungen ein, indem Sie zweimal nach links wischen. Folgende Einstellungen sind verfügbar:
 - **Schrittkarte anzeigen:** Ist diese Funktion aktiviert, wird auf dem Startdisplay die Schrittkarte mit der Anzahl Ihrer Schritte angezeigt.
 - **Tägliches Schrittziel:** Wählen Sie einen Wert (in Tausender-Schritten) zwischen 0 und 20.000 aus.
 - **Fitnessdaten speichern:** Ist diese Funktion aktiviert, werden Ihre Schrittzahlen und Herzfrequenzmesswerte auf Ihrem Mobilgerät gespeichert, sodass Sie diese mit Ihrer Gesundheits-/Fitness-App verwenden können.

Herzfrequenz

- 1 Tippen Sie auf das Startdisplay, oder sagen Sie „**OK Google**“ („Los, Google!“). Die Meldung **Jetzt sprechen** wird angezeigt.
- 2 Sagen Sie „**Meine Herzfrequenz anzeigen**“.
ODER

Wischen Sie durch die Liste der Funktionen, und tippen Sie auf **Meine Herzfrequenz anzeigen**. Die Herzfrequenzseite wird eingeblendet.

- 3 Beginnen Sie mit der Herzfrequenzmessung, indem Sie (falls notwendig) auf das Herzsymbol tippen. (Weitere Informationen finden Sie unter **Meine Herzfrequenz anzeigen**.)

Verwenden von Android Wear

Über Android Wear können Sie Ihre G Watch R mit einem Mobilgerät verbinden. Außerdem können Sie damit die Einstellungen und Apps Ihrer G Watch R anpassen. Mit Android Wear erhalten Sie Zugriff auf die Funktionen eines verbundenen Mobilgeräts.

Installieren von Android Wear

Weitere Informationen finden Sie unter „**Verbinden der G Watch R mit einem Mobilgerät**“.

Starten von Android Wear

HINWEIS: Einige Funktionen von Android Wear stehen je nach Typ des Geräts, mit dem Ihre Uhr gekoppelt ist, nicht zur Verfügung.

- 1 Stellen Sie sicher, dass alle derzeit verwendeten G Watch R-Gerätenamen in der Liste gekoppelter Bluetooth-Geräte auf Ihrem Mobilgerät ungekoppelt sind.
- 2 Schalten Sie Ihre G Watch R ein.
- 3 Öffnen Sie die App **Android Wear** auf Ihrem Mobilgerät. Von der App Android Wear wird der Bildschirm **Gerät auswählen** eingeblendet.

Wechseln auf Ihre neue G Watch R

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Gerät auswählen** der App Android Wear auf den Namen Ihrer neuen G Watch R.
- 2 Tippen Sie im Popup-Fenster **Bluetooth-Kopplungsanfrage** auf **Koppeln**.
- 3 Tippen Sie auf der Kopplungscodekarte Ihrer G Watch R auf .

Konfigurieren der G Watch R-Einstellungen

Sprachaktionen

Über die Einstellungen in dieser Liste können Sie auswählen, welche Funktion oder App gestartet werden soll, wenn Sie den dazugehörigen Sprachbefehl geben.

Ändern einer Sprachaktionseinstellung

- 1 Tippen Sie auf dem Android Wear-Bildschirm unter den Sprachaktionen auf die gewünschte **Sprachaktion**. Die mit der Sprachaktion verknüpfte App wird gegebenenfalls gemeinsam mit weiteren unterstützten Apps eingeblendet.
- 2 Tippen Sie auf das Symbol für die gewünschte Funktion oder App. Das Popup-Fenster wird geschlossen, und der Name der neuen Funktion oder App wird in der Liste **Sprachaktionen** angezeigt.

Hinzufügen kompatibler Apps

Sie können nach Apps suchen, die mit Ihrem Mobilgerät kompatibel sind.

- 1 Tippen Sie auf dem Android Wear-Bildschirm unter **Sprachaktionen** auf **Vorgeschlagene Apps durchsuchen**.
- 2 Laden Sie die gewünschte(n) App(s) herunter, und installieren Sie sie.
- 3 Wechseln Sie die Apps für die gewünschte Sprachaktion wie unter **Ändern einer Sprachaktionseinstellung** beschrieben.

Anpassen Ihrer G Watch R

Über diese App können Sie Ihre G Watch R-Smartwatch mit Ihrem Mobilgerät anpassen.

- Tippen Sie oben in der App Android Wear auf **Einstellungen** . Der Bildschirm **Einstellungen** wird eingeblendet. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:
 - **App-Benachrichtigungen stummschalten**: Tippen Sie auf diese Option, um die Anzeige bestimmter App-Benachrichtigungen auf Ihrer G Watch R zu stoppen.
 - **Bildschirm ist immer eingeschaltet**: Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Startdisplay der G Watch R bei Inaktivität gedimmt.
 - **Karten auf abgeblendetem Display ausblenden**: Tippen Sie auf diese Option, um auszuwählen, ob Karten auf dem gedimmten Display der G Watch R immer ein- oder immer ausgeblendet werden sollen.
 - **Verbundenes Telefon stumm**: Tippen Sie auf diese Option, um auszuwählen, ob der mit einem Anruf verbundene Alarm nur auf Ihrer Uhr oder sowohl auf Ihrer Uhr und Ihrem Telefon angezeigt werden soll.
 - **Kalenderterminkarten anzeigen**: Wenn diese Option aktiviert ist, werden auf den Karten auf Ihrer G Watch R Erinnerungen zu Terminen angezeigt.
 - **Fehlersuche über Bluetooth**: Wenn diese Option aktiviert ist, können Ihre G Watch R und Ihr Mobilgerät über Bluetooth mit einem PC verknüpft werden. Diese Verbindungen können zur Fehlersuche in Apps verwendet werden.
 - **Apps erneut synchronisieren**: Tippen Sie auf diese Option, um die App-Daten auf Ihrem Mobilgerät mit den App-Daten auf Ihrer G Watch R erneut zu synchronisieren.

Ihre neue G Watch R

Weitere Informationen, Demos und Anleitungen zur Ihrer G Watch R finden Sie in der Android Wear-App.

- Tippen Sie in der App Android Wear auf das **Menü**-Symbol , um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:
 - **Pairing mit einem neuen Wearable:** Ermöglicht Ihnen die Kopplung des Mobilgeräts mit einer anderen Uhr
 - **Demokarten:** Ermöglicht es Ihnen, Demokarten an Ihre Uhr zu senden
 - **Tutorial:** Zeigt ein kurzes Tutorial zur Verwendung der Karten an
 - **Hilfe und Feedback:** Zeigt Hilfe-Informationen zur Verwendung von Android Wear an und ermöglicht die Übermittlung von Feedback an Google
 - **Über:** Zeigt Open-Source-Lizenzen, Nutzungsbedingungen, rechtliche Hinweise, Datenschutzrichtlinien und Versionsdaten der App an

Anpassen Ihrer G Watch R

Sie können auf Ihrer G Watch R einstellen, wie hell das Display sein soll, ob bei Inaktivität der G Watch R ein Startdisplay angezeigt werden soll und welches Startdisplay bei aktivem Gebrauch der G Watch R angezeigt werden soll.

Weitere Informationen finden Sie unter „**Verwenden von Android Wear**“.

Starten des Menüs „Einstellungen“

- 1 Machen Sie auf dem Startdisplay die Spracheingabe „**OK Google**“ („Los, Google!“). Wenn die Meldung **Jetzt sprechen** angezeigt wird, sagen Sie „**Einstellungen**“.

ODER

Tippen Sie auf den Uhrenbildschirm, und wischen Sie nach oben, bis die Option **Einstellungen** angezeigt wird, und tippen Sie darauf.

ODER

Halten Sie, wenn Ihre **G Watch R** eingeschaltet ist, die Ein-/Ausschalttaste für zwei Sekunden gedrückt, bis das Menü **Einstellungen** eingeblendet wird.

Anpassen der Display-Helligkeit

Die Helligkeit des G Watch R-Displays kann auf dem Gerät selbst geändert werden.

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf **Helligkeit anpassen**.
- 2 Wischen Sie nach oben oder unten, und wählen Sie die gewünschte Display-Helligkeit aus.

Display immer eingeschaltet

Über diese Einstellung können Sie wählen, ob bei Inaktivität Ihrer G Watch R ein Startdisplay angezeigt werden soll.

- Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf **Display immer eingeschaltet**, um zwischen folgenden Einstellungen hin und her zu wechseln:
 - **An:** Bei Inaktivität der G Watch R wird ein gedimmtes Startdisplay angezeigt.
 - **Aus:** Der Bildschirm der G Watch R wird bei Inaktivität abgedunkelt.

Flugmodus

Bei eingeschaltetem Flugmodus können Sie zahlreiche Funktionen wie beispielsweise die Herzfrequenzmessung usw. auf Ihrer G Watch R auch dann verwenden, wenn Sie sich in einem Flugzeug oder an einem sonstigen Ort befinden, an dem das Senden und Empfangen von Daten untersagt ist.

Wichtig! Im Flugmodus kann Ihre G Watch R nicht auf Informationen zugreifen, die auf Ihrem Mobilgerät gespeichert sind. Sie sollten den Flugmodus auch auf Ihrem Mobilgerät aktivieren.

- Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Option **Flugmodus**, und wählen Sie die Option zum Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion aus.

Ausschalten

Mit dieser Einstellung wird Ihre G Watch R ausgeschaltet.

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf **Ausschalten**. Sie werden aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie Ihre G Watch R ausschalten möchten.
- 2 Tippen Sie auf , um Ihre G Watch R auszuschalten.

Neu starten

Mit dieser Einstellung wird Ihre G Watch R neu gestartet.

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf **Neu starten**. Sie werden aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie Ihre G Watch R neu starten möchten.
- 2 Tippen Sie auf , um Ihre G Watch R neu zu starten.

Gerät zurücksetzen

Mit dieser Einstellung können Sie die G Watch R-Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Beim Zurücksetzen werden all Ihre Daten gelöscht.

HINWEIS: Vorinstallierte Anwendungen werden nicht entfernt.

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf **Gerät zurücksetzen**. Sie werden aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie die Einstellungen Ihrer G Watch R zurücksetzen möchten.
- 2 Tippen Sie auf , um die Einstellungen auf Ihrer G Watch R zurückzusetzen.

TIPP! Nach dem Zurücksetzen kann die G Watch R mit einem anderen Mobilgerät verbunden werden.

Ziffernblatt ändern

Sie haben die Möglichkeit, zwischen 18 unterschiedlichen Arten von Startdisplays zu wählen.

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf **Ziffernblatt ändern**.
- 2 Wählen Sie ein Startdisplay aus, indem Sie über den Bildschirm nach links oder rechts ziehen.

Info

Hier werden Informationen zu Ihrer G Watch R angezeigt.

- Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf **Info**. Sie können sich Modell, Softwareversion, Seriennummer, Build-Nummer sowie Informationen zur Verbindung und zum Akku ansehen. Die folgenden Optionen stehen ebenfalls zur Verfügung:
 - **Systemupdates:** Hier können Sie sicherstellen, dass die aktuellste Software auf Ihrer G Watch R installiert ist.
 - **Regulierungsinformationen:** Zeigt Informationen zu Bestimmungen an.
 - **Rechtliche Hinweise:** Verweist Sie an Ihr Mobilgerät, um rechtliche Hinweise anzuzeigen.

Info zu diesem Benutzerhandbuch

Info zu diesem Benutzerhandbuch

- Lesen Sie dieses Handbuch vor Verwendung Ihres Geräts sorgfältig durch. Dadurch wird der sichere und korrekte Umgang mit Ihrem Produkt gewährleistet.
- Einige der Bilder und Screenshots in diesem Handbuch weichen möglicherweise von der Anzeige auf Ihrem Produkt ab.
- Es kann zu Abweichungen zwischen Ihren Inhalten und dem Endprodukt oder der von Diensteanbietern oder -betreibern bereitgestellten Software kommen. Diese Inhalte unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung. Die aktuellste Version dieses Handbuchs erhalten Sie auf der LG-Website unter www.lg.com.
- Die Anwendungen auf Ihrem Produkt sowie deren Funktionen können je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen unterschiedlich sein. LG ist nicht verantwortlich für Leistungsprobleme, die aus der Verwendung von Anwendungen, die nicht von LG entwickelt wurden, entstehen.
- LG ist nicht verantwortlich für Leistungs- oder Kompatibilitätsprobleme, die aus bearbeiteten Registry-Einstellungen oder geänderter Betriebssystemsoftware entstehen. Jeder Versuch, das Betriebssystem anzupassen, kann dazu führen, dass das Gerät oder seine Anwendungen nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Software, Audio, Hintergrund, Bilder und andere Medien, die mit dem Gerät bereitgestellt werden, sind für eingeschränkten Gebrauch lizenziert. Ein Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für kommerzielle oder andere Zwecke stellt möglicherweise einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Beachten Sie, dass Sie als Benutzer allein verantwortlich sind für die illegale Nutzung von Medien.
- Für Datendienste wie Nachrichten, Hochladen und Herunterladen, automatische Synchronisierung oder die Nutzung von Standortdiensten fallen möglicherweise zusätzliche Kosten an. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, wählen Sie einen Datentarif aus, der für Ihren Bedarf geeignet ist. Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter.

Marken

- LG und das LG-Logo sind registrierte Marken von LG Electronics.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Hinweis bezüglich Open-Source-Software


Den jeweiligen Quellcode unter GPL-, LGPL-, MPL- und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie unter <http://opensource.lge.com/>.

Alle Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.

Zubehör

Folgende Zubehörteile stehen für Ihr Produkt zur Verfügung. (Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)


Ladegerät



Kurzanleitung



USB-Kabel



Leitfaden mit Sicherheitshinweisen




Ladehalterung



Hinweis:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehör kann je nach Region unterschiedlich sein.

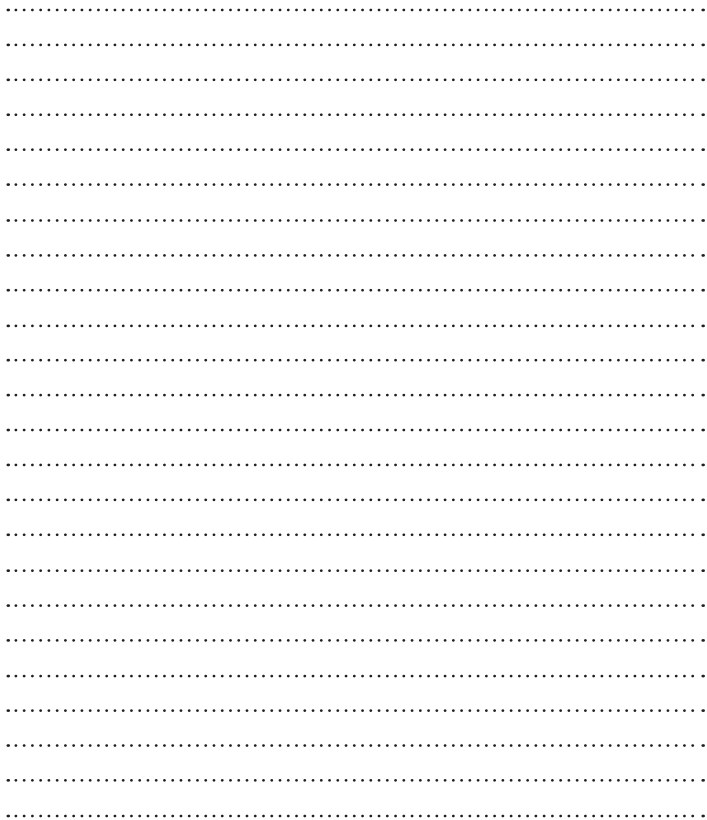



ENGLISH

User Guide

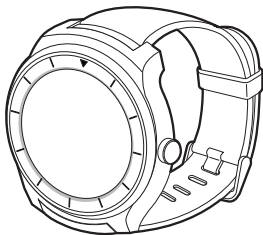


Table of contents

Safety information	4	Show me my steps	28
Getting started	11	Show me my heart rate	29
Charging the battery	11	Ensuring accurate measurements	29
G Watch R operating time	13	Send a text	29
Turning the G Watch R on and off	13	Sending a message	29
Turning the G Watch R on	14	Email	30
Turning the G Watch R off	14	Checking emails on your mobile device	30
Connecting the G Watch R to a mobile device	14	Deleting email messages	30
Before pairing	14	Agenda	30
Pairing	15	Navigate	31
After pairing	17	Set a timer	31
Connecting to another mobile device	20	Start stopwatch	31
Tips for using Bluetooth	20	Set an alarm	32
Basics	21	Show alarms	32
G Watch R features and controls	21	Settings	32
Touch screen	21	Using applications	34
Power button	21	Accessing the Start menu	34
Wearing the G Watch R	22	Launching an app	34
Opening and closing the strap	23	Fit	34
Using the touch screen	24	Counting steps	34
Locking and unlocking the touch screen	24	Measuring heart rate using the Fit app	35
Viewing status icons	24	Fit settings	35
Finger gestures	25	Heart rate	35
Viewing notification cards	25	Using Android Wear	36
Viewing feature and app cards	25	Installing Android Wear	36
Customising the Watch screen	26	Launching Android Wear	36
Features list	26	Changing to your new G Watch R	36
Accessing the Features list	26	Configuring the G Watch R settings	36
Applications list	27	Voice actions	36
Accessing the Start menu	27	Customising your G Watch R	37
Using Features	28	Getting to know your G Watch R	37
Take a note	28	Customising your G Watch R	39
Remind me	28	Launching the Settings menu	39

Adjusting display brightness.....	39
Always-on screen.....	39
Airplane mode.....	39
Power off	40
Restart	40
Reset device	40
Change watch face	40
About.....	41
About this user guide	42
About this user guide	42
Trademarks.....	42
Accessories.....	43

Safety information

Before turning on your product, review the basic safety information provided here.

General safety & handling

While using your product, be aware of the following common-sense guidelines.

Your environment

- **Safe operating temperatures.** Use and store your product in temperatures between 0°C/32°F and 40°C/104°F. Exposing your product to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.
- **While driving.** When driving a car, driving is your first responsibility. Using a mobile device or accessory for a call or other application while driving may cause distraction. Keep your eyes on the road.
- **Around explosives.** Do not use in areas where sparks from the product might cause a fire or explosion.
- **On airplanes.** Observe all rules and instructions for use of electronic devices. Most airlines allow electronic use only between and not during takeoffs and landings. There are three main types of airport security devices: X-ray machines (used on items placed on conveyor belts), magnetic detectors (used on people walking through security checks), and magnetic wands (hand-held devices used on people or individual items). You can pass your product through airport X-ray machines. But do not send it through airport magnetic detectors or expose it to magnetic wands.
- Always follow any special regulations in a given area. Turn your device off in areas where use is forbidden or when it may cause interference or danger.
- Changing the wrist straps to metal straps might cause Bluetooth connectivity problem.

Safety tips

WARNING: The charging cradle contains strong magnets that may interfere with pacemakers, credit cards, watches, and other magnet-sensitive objects.

To avoid damaging your product and reduce the risk of fire or electric shock, explosion, or other hazards, observe these common-sense precautions:

- Use only with cables, chargers, and other accessories approved by LG.
- Do not drop, strike, or shake your product.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, heating, or placing heavy items on it.
- This product is equipped with a USB cable for connecting to a desktop or notebook computer or to the charger. Be sure your computer is properly grounded before connecting your product to the computer. The power supply cord of a desktop or notebook computer has an equipment-grounding conductor and a

grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

- Do not attempt to repair or modify or remanufacture the product . It is equipped with an internal rechargeable battery, which should be replaced only by LG or an authorized LG repair center.
 - Do not open, disassemble, crush, bend or deform, puncture, or shred the product.
 - Do not insert foreign objects into the product.
 - Do not place the product in a microwave oven.
 - Do not expose the product to fire, explosion, or other hazards.
 - Clean with a soft, damp cloth. Don't use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, or thinners) or detergents to clean your product.
 - Dispose of your product and battery separately from household waste and in accordance with local regulations.
 - Like many electronic devices, your product generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your product during or immediately after operation.
 - If you have a problem with using the product, please stop using it and consult with the authorised LG Electronics customer service center.
 - Do not immerse or expose the product to water or other liquids.
- Pedometer, Sleep, Exercise, and Heart rate are not intended to treat or diagnose any medical condition, and should be used for leisure, well-being and fitness purposes only.
 - Heart rate readings can be affected by measurement conditions and your surroundings. Make sure you are seated and relaxed before reading your heart rate.
 - This product is water and dust-resistant according to the IP67 Rating, which tests submersion in water at up to 1 meter (approximately 3 feet) for up to 30 minutes. Not shockproof. The case must be completely closed.
 - Heart rate readings may be affected by skin condition, measurement conditions and your surroundings.
 - Never look directly at the light of the heart rate sensor as this may damage your eyesight.
 - If your device becomes hot, remove it until it cools down. Exposing skin to the hot surface for a long period of time may cause skin burn.
 - The Heart rate feature is only intended for measuring your heart rate and must not be used for any other purposes.

Battery warnings

- Do not disassemble or open crush, bend or deform, puncture or shred
 - Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.
 - Only use the battery for the system for which it is specified
 - Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system per CTIA Certification Requirements for Battery System Compliance to IEEE1725. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
 - Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects to contact battery terminals.
 - Replace the battery only with another battery that has been qualified with the system per this standard, IEEE-Std-1725. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard. Only authorized service providers shall replace battery (If the battery is non-user replaceable)
 - Battery usage by children should be supervised.
 - Avoid dropping the product or battery. If the product or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
 - Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.
- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.
 - If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
 - Always unplug the charger from the wall socket after the product is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

Notes on water resistant properties

This product is water and dust resistant in compliance with the Ingress Protection rating IP67*.

* The IP67 rating means that the product will maintain its operability even if it is gently submerged in a tank of still tap water at room temperature for about 30minutes, up to a depth of 1 meter.

Avoid exposing the product to environments with excessive dusts or moisture. Do not use the product in the following environments.



Do not immerse the product in any liquid chemicals (soap, etc.) other than water.



Do not immerse the product in salt water, such as sea water.



Do not immerse the product in hot spring.



Do not swim wearing this product.



Do not use the product underwater.



Do not place the product directly on sand (such as at a beach) or mud.

- Once the product gets wet, water may remain in gaps of the main unit. Shake the product well to drain water.
- Even after water is drained, the inner parts might be still wet. Although you can use the product, do not place it near things that must not get wet. Take care not to wet your clothes, bag or contents of the bag.
- Drain water if the voice activation does not work properly due to water remaining in the microphone.
- Do not use the product in places where it may be sprayed with high-pressure water (e.g. near a faucet or shower head) or submerge it in water for extended periods of time, as the product is not designed to withstand high water pressure.
- This product is not resistant to shock. Do not drop the product or subject it to shock. Doing so might damage or deform the main unit causing water leak.

Pacemakers and other medical devices

Persons with pacemakers should:

- ALWAYS keep the product more than six (6) inches from their pacemaker when the product is turned ON.
- Not carry the product in a breast pocket.
- Use the wrist opposite the pacemaker to minimize the potential for RF interference.
- Turn the product OFF immediately if there is any indication that interference is taking place.

If you use any other personal medical device, consult your physician or the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This product has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the product transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG product models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue for the Mouth SAR or 4.0 W/kg averaged over 10g of tissue for the Limb-worn SAR.
- The highest SAR value for this model product when tested for use at Next-to-Mouth(Face) is 0.066 W/kg (10g) and for Limb-worn(Wrist) is 0.444 W/kg (10g).
- This device was tested for typical Limb-worn(Wrist) operations kept 0 cm between the user's body(Wrist) and the back of the device. Additionally this device was tested for typical Next-to-Mouth(Face) operations with the front of the device kept 1 cm between the user's mouth(Face) and the front of the device. To ensure compliance with R&TTE SAR requirements, please ensure a minimum separation distance of 1 cm is maintained for next-to-mouth (face) operations.

US/Canada declarations of conformity (Part15.105 statement)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference with radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you can try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Part 15.21 statement: Change or Modifications that are not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Part 15.19 statement (U.S.) and RSS General Requirement (CANADA): This device complies with part 15 of FCC rules and Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-W110** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>.

Regulatory information

- 1 Tap the idle screen, tap the screen again to display a menu option, then swipe up or downward until the **Settings** menu displays. (Or with your **G Watch R** on, press and hold the Power button until the Settings menu displays.)
- 2 Go to **Settings > About > Regulatory information** to get regulatory information.

Contact office for compliance of this product:

LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Getting started

Once you have connected the **G Watch R** to your mobile device, you can use it to do the following:

- Save and review notes, as well as set reminders or alarms
- Send and receive text messages and emails more conveniently
- Navigate to a desired destination.
- Help to monitor your health; all this and more with just a few spoken words or taps on the screen.

Charging the battery

Before you use the **G Watch R** for the first time, you should charge the battery. Use the charging cradle included with the **G Watch R** to charge the device's battery.

You can also charge the device's battery using a computer. Simply connect the computer to the charging cradle using the USB cable included with the **G Watch R**.


Important!

Only use LG-approved chargers, batteries and cables. Using unapproved chargers or cables may damage the battery in the **G Watch R**.

Note:

When the battery power is getting low, the battery icon is displayed as empty. If the battery charge is completely empty, the **G Watch R** cannot be turned on immediately after connecting the charger. Leave an empty battery to charge for a few minutes before turning the device on. Some features are not available while the battery is charging.


- 1 Locate the charging terminals on both the **G Watch R** and the charging cradle.

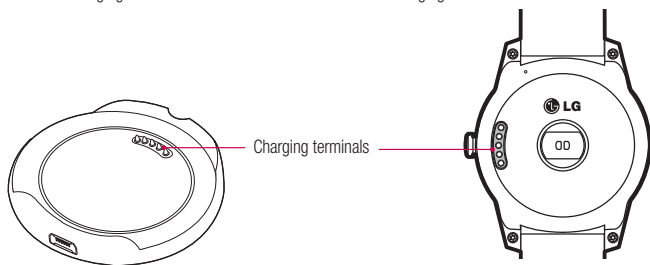


Note:

The charging cradle is designed to only be used with the **G Watch R** and may not be compatible with other devices.

- 2 Place the **G Watch R** on the charging cradle and make sure that the charging terminals are aligned with each other.

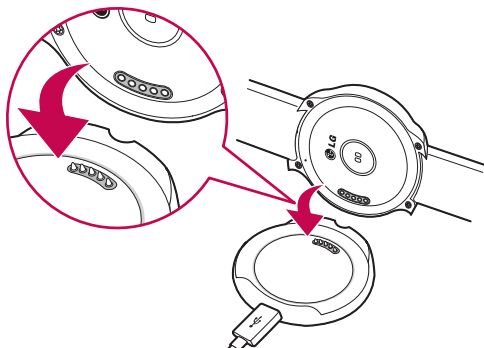

- 3 Plug the small end of the USB cable provided into the charging cradle's USB port.

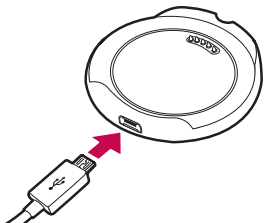

- 4 Plug the travel adapter into an electrical socket.

Important!

- The touch screen may not function if the power to the **G Watch R** is unstable while charging.
- The **G Watch R** may become warm while charging. This is normal. If the battery becomes hotter than usual, disconnect the charger.

- 5 Once the **G Watch R** battery is fully charged, disconnect the device from the charging cradle.

G Watch R operating time

- Your usage patterns, the charge level and the condition of the battery affect the device's operating time.
- Running multiple applications or features simultaneously can reduce the device's operating time.


Turning the G Watch R on and off

Note:

To use the **G Watch R** with your mobile device, you must install the Android Wear app and pair the device to your **G Watch R** via Bluetooth.

Turning the G Watch R on

Turn the **G Watch R** on by pressing and holding the **Power** button (on the right-hand side of the device) for a few seconds. The screen lights up and the LG Logo is displayed.

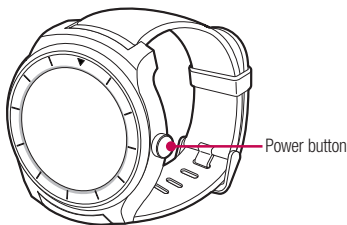

Turning the G Watch R off

- 1 Turn the **G Watch R** off by pressing and holding the **Power** button and then tapping **Power off**.
- 2 When you see the **Power off: Are you sure?** prompt, tap .

Connecting the G Watch R to a mobile device

Before pairing

You need to install the Android Wear application on your mobile device and then use a Bluetooth connection to connect it to your **G Watch R**.

Before pairing, please do the following on the smartphone/tablet.

- 1 Make sure that your smartphone/tablet is running Android 4.3 or higher and supports Bluetooth®.
 - You can find out whether your device supports Android Wear by visiting <http://g.co/WearCheck> from your smartphone/tablet.
 - If your smartphone/tablet is not running Android 4.3 or higher, check with your manufacturer to see if there is a software update available.
- 2 Place your smartphone/tablet next to your watch.
- 3 Turn **Bluetooth**  on.
- 4 Ensure the following apps are installed and up-to-date on your smartphone/tablet:

- ❶ **Google Play services** app version 5.0.89 or above
- ❷ **Google Search** app version 3.6.14 or above
- ❸ **Android Wear** app version 1.0.1 or above


- ❺ If you're pairing your watch for the first time, make sure your smartphone/tablet is connected to **mobile data or Wi-Fi**. A data connection is required to complete the setup. Keep the watch connected to the power supply during setup.

Final check

- Make sure the **Android Wear**  app is installed on the smartphone/tablet.
- Depending on the network condition, the setup process might take over 20 minutes.

Pairing


- ❶ Turn the **G Watch R** on and select a language to continue.

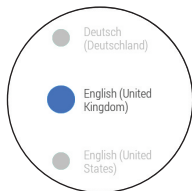

- ❷ Your watch is now waiting to pair with your smartphone/tablet.




- 3 Open the **Android Wear** app  on your smartphone/tablet. A list of nearby devices will be displayed on your smartphone/tablet. Touch your watch's name, which can be found on its screen.

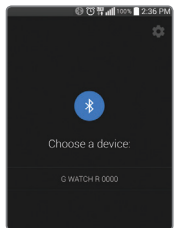


- 4 A pairing code will be displayed on your smartphone/tablet and watch. Check that the codes match. Tap  to begin pairing.



- 5 Touch **Pair** on your smartphone/tablet.

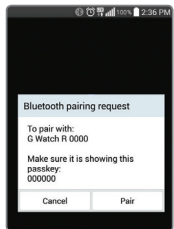

- 6 The pairing process is completed. Follow the tutorial to learn how to navigate on the **G Watch R**.

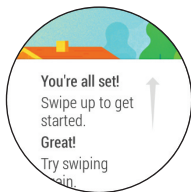

After pairing

To have the best **G Watch R** experience, you need to turn on Google Now, Location, and Contact recognition on the smartphone/tablet.

- **Google Now** for information when you need it without searching. For example, see today's weather, check your flight status, and find out if there's traffic on the way to work.
- **Location** for navigation, local suggestions (like restaurants and traffic), and more.
- **Contact recognition** to call, text, or email contacts.


NOTE:

- Illustrations may differ from those you see on actual device.
- Some features, specification and service may vary by region, device, service provider and software version.


- 1 Open the **Android Wear** app and configure the Google Now settings on the paired smartphone/tablet by following the tutorial.

OR


Tap **Apps**  > **Google Settings**  > **Search & Now**.
Turn on the **Google Now** switch .

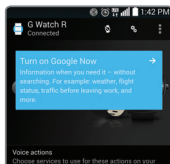



OR

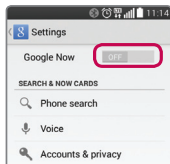


- 2 Tap **NEXT** and choose your Google account (if necessary).

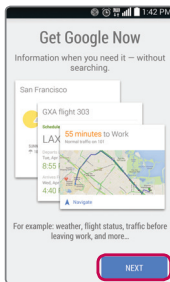


- 3 Scroll right down to the bottom, then tap the **Menu** icon  > **Settings** > **Accounts & privacy**.

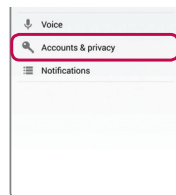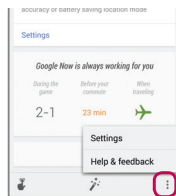

- 4 Place a checkmark  next to **Contact recognition**.

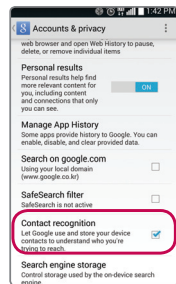

- 5 Scroll up and then tap **Google location settings > Mode**.
Select **High accuracy (GPS and networks)**.

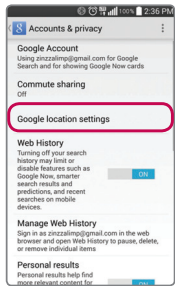

Connecting to another mobile device

Before you can connect your **G Watch R** to another device, you must first delete all your data from the **G Watch R**'s memory by resetting it.

Resetting the watch


- 1 Make sure your **G Watch R** is turned on, then press and hold the **Power** button until the **Settings** menu is displayed.
- 2 Swipe up until you see the **Reset device** option and tap it. Then tap ☒.
- 3 When you see the setup screen, tap the desired language and follow the prompts to connect the new mobile device to your **G Watch R**.

Tips for using Bluetooth

- When connecting your **G Watch R** to your mobile device, the devices must be positioned close to each other.
- Bluetooth uses a relatively low-power radio signal. Some industrial, scientific, medical and other low- power products can interfere with Bluetooth connections. In an open space, the Bluetooth communication range usually spans approximately 10m (33 feet).
- Not all Bluetooth-capable mobile devices will work with your **G Watch R**. Some devices may not be compatible with your **G Watch R**, in particular those which are not tested or approved by the Bluetooth SIG.

Basics

G Watch R features and controls

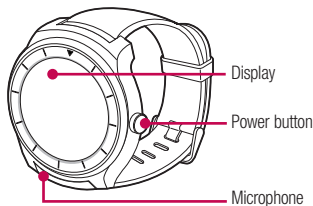


Touch screen

The **G Watch R**'s touch screen displays device status information, notifications and application-related information. You can access the **G Watch R**'s features, settings and apps by touching and swiping the screen.

Power button

You can use the **Power** button to turn the **G Watch R** on or off, display the Settings menu, or turn the screen on and off.

- While the watch is off, press and hold the **Power** button for several seconds to turn it on.
- While the watch is on, press and hold the **Power** button for several seconds to display the Settings menu. From here you can turn the G Watch R off.
- To hide and display the watch face, press the **Power** button once.

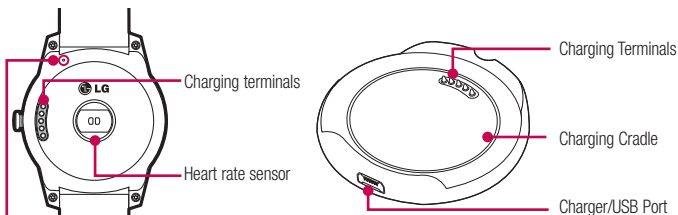

! Warning

Do not close or push the hole with anything sharp. Doing so may cause your device to work improperly.


Wearing the G Watch R

Your **G Watch R** has undergone testing in a controlled environment and is proven to be water and dust resistant in certain circumstances (meets the requirements of classification IP67 as described by the international standard IEC 60529 - Degrees of Protection provided by Enclosures [IP Code]; test conditions: 15°C/59 °F ~ 35 °C/95°F, 86 - 106 kPa, 1 meter (approximately 3 feet), for 30 minutes). Despite this classification, your device is not fully resistant to water damage.

- The **G Watch R** must not be immersed in water deeper than 3 feet (approximately 1 meter) and kept submerged for longer than 30 minutes.
- The device must not be exposed to **water at high pressure**, such as ocean waves or a waterfall.
- Should your **G Watch R** or your hands become wet, dry them thoroughly before handling the device.
- The device must not be exposed to **salt water, ionised water or soapy water**.
- The **G Watch R**'s water and dust resistant features may be damaged **by dropping or receiving an impact**.
- If the **G Watch R** gets wet, use a clean, soft cloth to dry it thoroughly.
- The touch screen and other features may not work properly **if the device is used in water or any other liquid**.
- **If the G Watch R has been immersed in water or if the microphone or speaker has gotten wet**, in-call sound quality may be affected. Wipe the microphone or speaker with a dry cloth to ensure it is clean and dry.


Opening and closing the strap

- 1 If closed, open the clasp (as displayed below).

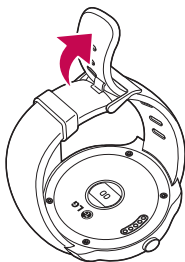


Caution! Bending the strap excessively may damage it.

- 2 Adjust the strap to fit your wrist using the clasp pins as guides.

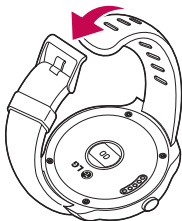

- 3 Close the clasp.

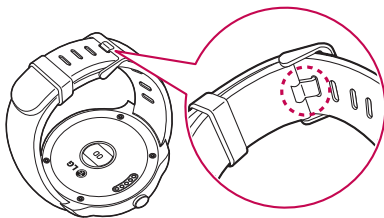

Using the touch screen

Important! The touch screen must not come into contact with any other electrical devices. Electrostatic discharges can result in the touch screen malfunctioning.

Locking and unlocking the touch screen

Lock the **G Watch R**'s touch screen and prevent unwanted operations when not in use by pressing the **Power** button or covering the screen with the palm of your hand. The touch screen locks automatically if it is inactive for a period of time.

- With the watch face displayed, lock the touch screen by pressing the **Power** button or covering the display with the palm of your hand.
- With the **G Watch R** touch screen locked, unlock it by tapping the screen or pressing the **Power** button.

Viewing status icons

Status icons are displayed at the top of the watch face screen.



Mobile device disconnected



G Watch R muted

Additional status icons

- Display today's date and the current charge level of your **G Watch R**'s battery by swiping from the top of the watch face to the middle with one finger and holding it there. The icons will roll up when you lift your finger.

Finger gestures

You can navigate between the **G Watch R** screens using your fingers.

Important! Do not tap the screen with anything sharp or apply excessive pressure to it with your fingertips as this can cause damage.

NOTE: The **G Watch R** may not recognize touch inputs made close to the screen's edges and outside the touch input area.

Tapping

Display a menu, select a menu option, open an application or press a displayed button by tapping with one finger.

- For example: While the watch face is displayed, tap the screen to launch Google Voice Search feature.

Swiping

- Access card actions by swiping from right to from right to left across the screen.
- Remove a card by swiping from left to right across it.
- Display additional options in a menu by swiping up and down.

Mute/Unmute

- Mute or unmute your **G Watch R** by swiping from the top of the watch face to the bottom and release your finger.

Viewing notification cards

Notifications are displayed in the form of cards at the bottom of the watch face.

- Display a complete card by swiping the card upwards.
- Display any additional cards by swiping up across the screen.
- Close a card by swiping from left to right across the screen.

Viewing feature and app cards

The information for **G Watch R** features and apps is displayed on cards displayed on the screen.

- Display any additional cards by swiping up across the screen.

- Access card actions by swiping from right to left across the screen.
- Remove a feature or app card by swiping from left to right across the screen.

Customising the Watch screen

The contents of the watch's screen can be adjusted to suit your needs and/or taste.

- The brightness of the **G Watch R** display can be made brighter or dimmer.
- There are 18 Watch Faces for you to choose from.

See **Customising your G Watch R** for more information.

Features list

From the Features list, you can:

- Access the **G Watch R**'s features
- Monitor your mobile device's apps for text messaging and email, and compose new text and email messages
- Navigate to your desired destination
- Change some settings on the **G Watch R**, and more.

You can access the G Watch R's Features list from the watch face. It is voice and touch screen compatible.

NOTE: See **Using Features** for more information.

Accessing the Features list

- 1 If the screen on your **G Watch R** is blank, tap it to display the watch face.
- 2 From the watch face, say "**Ok Google**".

OR

Tap the watch face. You will see the **Speak now** prompt.

Opening a feature using voice:

- Say the feature name displayed in bold text in the Features list.

Opening a feature using touch:

- 1 Tap the screen without saying anything. You will see the first few options in the Features list.
- 2 Navigate the Features list by swiping up and/or down across the screen.
- 3 Centre a desired feature's name to highlight it, then tap the feature to open it.

Applications list

The Applications list provides a list of the applications which are included on the **G Watch R**.

NOTE: See **Using Applications** for more information.

Accessing the Start menu

- 1 From the Watch screen, say "**Ok Google**".
OR
Tap the watch face. You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Start**".
OR
Swipe through the Features list and tap **Start**. The **Applications list** is displayed.

Opening an app

- 1 From the Applications list, highlight the app you want to open by swiping up and/or down across the screen.
- 2 Open the app by tapping the app icon.

Closing the current app

- Close the current app by swiping it from left to right.

Using Features

Take a note

You can dictate notes to yourself using the Voice Memo app.

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Take a note**".
- 3 **Note?** is displayed, followed by a prompt to **Speak now**.
- 4 Dictate the note as desired. The app changes the words you speak into text. When you have finished speaking, your text note is saved to **Google Keep** on your mobile device.

NOTE: Read your notes by opening **Google Keep** on your mobile device.

Remind me

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Remind me**".
- 3 **About what?** is displayed, followed by a prompt to **Speak now**.
- 4 Complete your reminder. Your reminder will be saved to the Reminders feature in Google Now on your mobile device.

Show me my steps

With this feature you can view a count of the steps you have taken today and review a log of your steps taken over the last week, as measured by the Fit app. (See **Fit** for more information.)

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Show me my steps**".
OR
Swipe through the Features list and tap on **Show me my steps**. You will see your step count, progress to your fitness goal and a bar chart of your daily step counts.
- 3 View a list of your daily step totals by swiping up across the screen.
- 4 Hide your steps screen by placing the palm of your hand over the screen.

NOTE: If you swipe your steps screen to the right, the Fit app stops counting your steps.

Show me my heart rate

You can use the Heart Rate app to measure and record your current heart rate.

NOTE: The device's heart rate measurement feature is not to be used for clinical or medical diagnosis. Follow the guidelines in **Wearing the G Watch R** and **Ensuring accurate measurements** to make sure your heart rate measurements are accurate.

Ensuring accurate measurements

Heart rate readings may be inaccurate depending on the conditions and surroundings. Follow these steps for more accurate heart rate readings:

- Never measure your heart rate after smoking or consuming alcohol. Smoking and/or consuming alcohol can affect your heart rate.
- Never take heart rate measurements at low temperatures. Or keep yourself warm when you measure your heart rate.
- Users with thin wrists may find their heart rate measurements are inaccurate.

Measuring heart rate

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Show me my heart rate**".
- 3 Start measuring your heart rate by tapping the heart icon (if necessary). After a short period of time, you will see your heart rate on the screen along with a list of the four most recent heart rates taken, and the dates and times they were taken.
- 4 Take another measurement by tapping **Check again**.
- 5 Close the Heart Rate screen by swiping to the right twice or placing your hand over the screen.

Send a text

This feature enables you to use your **G Watch R** to dictate text messages to contacts stored on your mobile device. You can also reply to received text messages which appear in text message cards.

Sending a message

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Send a text**".
OR

Swipe through the Features list and tap **Send a text**. The **To whom?** screen will be displayed. You will see

the **Speak now** prompt.

- 3 Say the name of the contact you want to send a text message to. You will be prompted to say the message you want to send.
- 4 Send your message.

Email

Your G Watch R can be used to write emails as well as read emails received on your mobile device.

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Email**".
OR
Swipe through the Features list and tap **Email**. You will see the email message navigation screen.

Checking emails on your mobile device

- Return to reading your emails on your mobile device swiping the message card from right to left and tapping **Show on phone**.

Deleting email messages

- Swipe the message card from right to left and tap **Delete**.

Agenda

You can view events scheduled on your mobile device's calendar using your G Watch R.

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Agenda**".
OR
Swipe through the Features list and tap **Agenda**. You will see a list of your scheduled events.
- 3 View the details of an event by tapping the event.

Navigate

You can find your way to a selected destination using the G Watch R.

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Navigate**".
OR
Swipe through the Features list and tap **Navigate**. You will be prompted to create a Navigate command.

Set a timer

The G Watch R can be used as a countdown timer.

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Set a timer**".
OR
Swipe through the Features list and tap **Set a timer**.
- 3 Swipe through the available durations and start the timer by tapping the desired duration.
 - Pause the timer by tapping **II**.
 - Resume the countdown by tapping **▶**.
 - Restart the timer by swiping to the left and tapping **Restart**.
 - Delete the timer by swiping to the left twice and tapping **Delete**.
 - Mute the timer by swiping to the left three times and tapping **Mute app**.

Start stopwatch

Measure how much time has passed with the Stopwatch app.

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Start stopwatch**".
OR
Swipe through the Features list and tap **Start stopwatch**.

Set an alarm

Multiple alarms can be set on your G Watch R.

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Set an alarm**".
OR
Swipe through the Features list and tap **Set an alarm**.
- 3 Find the desired alarm time by swiping up or down. A list of times in 15-minute increments is displayed.

Show alarms

- 1 Tap the Watch screen or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Show alarms**".
OR
Swipe through the Features list and tap **Show alarms**. You will see a list of the alarms that you have set on your G Watch R.

Settings

The Settings app allows you to see the connection status and remaining battery charge, as well as alter the volume and display brightness.

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Settings**".
OR
Swipe through the Features list and tap **Settings**. The **Settings** menu will be displayed.
The available settings are as follows:
 - **Adjust brightness:** Scroll to and tap the desired brightness value.
 - **Always-on screen:** Tap to select the G Watch R screen's response to being inactive for a period of time (On – a muted watch face is displayed, or Off – the screen darkens).
 - **Airplane mode:** Turns the G Watch R Bluetooth function off.
 - **Power off:** Turns the G Watch R off.
 - **Restart:** Reboots the G Watch R.

- **Reset device:** Your current data is deleted from the G Watch R and it is ready to connect to another mobile device.
- **Change watch face:** Allows you to choose from 18 different watch faces.

Using applications

Accessing the Start menu

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Start**".
OR
Swipe through the Features list and tap **Start**. The Applications list is displayed.

Launching an app

Voice method

- 1 From the watch face, say "**Ok Google**".
- 2 Say "**Start**" followed by the app name.
 - For example, say "**Start Fit**".

Touch method

- 1 From the Applications list, swipe up or down across the screen to locate the desired app.
- 2 Centre the app in the screen.
- 3 Launch the app by tapping its icon.

Fit

The Fit app lets you count your steps, view how far you have walked (in kilometers) and see how many calories you have burned.

Counting steps

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Fit**".
OR
Swipe through the Features list and tap **Start > Fit**. You will see the Step count page.
- 3 Review your earlier Step counts by swiping up across the page. (See **Show me my steps** for more information.)

Measuring heart rate using the Fit app

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Fit**".
OR
Swipe through the Features list and tap **Start > Fit**. You will see the Step count page.
- 3 Display the Heart Rate page by swiping from right to left across the Step count page.
- 4 Start measuring your Heart Rate by tapping the Heart icon. (See **Show me my heart rate** for more information.)

Fit settings

The Fit settings can be viewed and changed in accordance your own personal fitness goal.

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Fit**".
OR
Swipe through the Features list and tap **Start > Fit**. You will see the Step count page.
- 3 Display the Fit settings menu by swiping to the left twice. The available settings are as follows:
 - **Show step card**: If set to On, the step card containing your step count is displayed on the watch face.
 - **Daily step goal**: Select a value in multiples of a thousand from 0 to 20,000.
 - **Save fitness data**: If set to On, your step counts and heart rates are saved to your mobile device for you to use with your health/fitness app.

Heart rate

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Show me my heart rate**".
OR
Swipe through the Features list and tap **Show me my heart rate**. You will see the Heart Rate page.
- 3 Start measuring your Heart Rate by tapping the Heart icon, if necessary. (See **Show me my heart rate** for more information.)

Using Android Wear

Android Wear lets you connect your G Watch R to a mobile device. It also enables you to customise your G Watch R's settings and apps. Android Wear can be used to access the features of the connected mobile device.

Installing Android Wear

See **Connecting the G Watch R to a mobile device** for more information.

Launching Android Wear

NOTE: Some Android Wear features may not be available depending on the type of device paired with your watch.

- 1 Make sure that any currently-used G Watch R device names in the Bluetooth paired devices list are unpaired on your mobile device.
- 2 Turn your G Watch R on.
- 3 Open the **Android Wear** app on your mobile device. You will see the **Choose a device** screen on the Android Wear app.

Changing to your new G Watch R

- 1 From the **Choose a device** screen in the Android Wear app, tap the name of your new G Watch R.
- 2 From the **Bluetooth pairing request** pop-up, tap **Pair**.
- 3 From the Pairing code card on your G Watch R, tap .

Configuring the G Watch R settings

Voice actions

Use the settings in this list to select which feature or app is launched when you say the associated voice command.

Changing a voice action setting

- 1 On the Android Wear app, under Voice actions, tap the required **Voice action**. The app associated with the voice action, along with any additional supported apps, will be displayed.

- 2 Tap the icon for the feature or app you want. The pop-up will close and you will see the name of the new feature or app in the **Voice actions** list.

Adding compatible apps

You can carry out a search for apps which are compatible with your mobile device.

- 1 On the Android Wear app, under **Voice actions**, tap **Browse suggested apps**.
- 2 Download and install the desired app(s).
- 3 Change the apps for the desired voice actions as described in **Changing a voice action setting**.

Customising your G Watch R

This app lets you customise your G Watch R smartwatch with your mobile device.

- At the top of the Android Wear app, tap **Settings** . You will see the Settings screen. The following options are available.
 - **Mute app notifications**: Tap to stop specific app notifications from appearing on your G Watch R.
 - **Screen always on**: When this is enabled, a dimmed watch face is displayed on your G Watch R's screen when idle.
 - **Hide cards on dimmed screen**: Tap to choose whether to always show or always hide cards on the G Watch R's dimmed screen.
 - **Silence connected phone**: Tap to choose whether the call connected alert is only displayed on your watch or appears on both your watch and phone.
 - **Show calendar event cards**: When this is enabled, you can see calendar event reminders in cards on your G Watch R.
 - **Debugging over Bluetooth**: When this is enabled, your G Watch R and mobile device can be linked to a PC using Bluetooth. These connections can be used to debug apps.
 - **Resync apps**: Tap to resync the app data on your mobile device with the app data on your G Watch R.

Getting to know your G Watch R

See the Android Wear app for more information, demonstrations and tutorials about your G Watch R device.

- From the Android Wear app, tap the **Menu** icon  to access the following options.
 - **Pair with a new wearable**: Allows you to pair the mobile device with another watch.
 - **Demo cards**: Allows you to send demo cards to your watch.
 - **Tutorial**: Displays a brief tutorial on how to use cards.

- **Help & Feedback:** Displays help information for using Android Wear and allows you to send feedback to Google.
- **About:** Displays open source licenses, the terms of service, legal notices, privacy policy, and the app version.

Customising your G Watch R

You can customise your G Watch R by changing how bright the display is, whether a watch face is displayed when your G Watch R is idle and what watch face you see when your G Watch R is active.

See **Using Android Wear** for more information.

Launching the Settings menu

- 1 From the watch face, say "**Ok Google**". When you see the Speak now prompt, say "**Settings**".
OR
Tap the Watch screen and swipe up until you see the **Settings** option, then tap it.
OR
With your **G Watch R** on, press and hold the Power button for 2 seconds until you see the Settings menu.

Adjusting display brightness

The brightness of the G Watch R display can be altered on the device itself.

- 1 From the **Settings** screen, tap **Adjust brightness**.
- 2 Swipe up or down to select the desired display brightness.

Always-on screen

This setting lets you choose whether or not a watch face is displayed when your G Watch R is idle.

- From the **Settings** screen, tap **Always-on screen** to switch between the following:
 - **On**: A dimmed watch face is shown when your G Watch R is idle.
 - **Off**: The G Watch R screen darkens when idle.

Airplane mode

When Airplane mode is on, you can use many of the features on your G Watch R, such as Heart Rate when you are on an airplane or anywhere where sending or receiving data is prohibited.

Important! When in Airplane Mode, your G Watch R cannot access information stored on your mobile device. You should also enable the Airplane mode on your mobile device.

- From the **Settings** screen, tap **Airplane mode** and select to enable or disable the feature.

Power off

This setting turns your G Watch R off.

- 1 From the **Settings** screen, tap **Power off**. You will see a prompt where you must confirm you want to turn your G Watch R off.
- 2 Tap  to turn your G Watch R off.

Restart

This setting restarts your G Watch R.

- 1 From the **Settings** screen, tap **Restart**. You will see a prompt where you must confirm you want to restart your G Watch R.
- 2 Tap  to restart your G Watch R.

Reset device

This setting can be used to reset your G Watch R's settings to their factory default values. Resetting erases all of your data.

NOTE: Pre-loaded applications are not removed.

- 1 From the **Settings** screen, tap **Reset device**. You will see a prompt where you must confirm you want to reset the settings on your G Watch R.
- 2 Tap  to reset the settings on your G Watch R.

Tip! The G Watch R can be connected to a different mobile device after being reset.

Change watch face

You have the option to choose from 18 types of watch faces.

- 1 From the **Settings** screen, tap **Change watch face**.
- 2 Select a watch face by dragging left or right across the screen.

About

Information about your G Watch R is displayed here.

- From the **Settings** screen, tap **About**. You can view the Model, Software version, Serial number, Build number, Connection and Battery information. The following options are also available.
 - **System updates**: This makes sure the latest software is loaded on your G Watch R.
 - **Regulatory information**: Displays regulatory information.
 - **Legal notices**: Instructs you to see your mobile device for legal notices.

About this user guide

About this user guide

- You must read this manual carefully before using your device. This will ensure safe and correct use of your product.
- Some of the images and screenshots which appear in this guide may differ from those on your product.
- There may be discrepancies between your content and the final product, or software supplied by service providers or operators. This content may be subject to change without prior notice. Visit the LG website at www.lg.com to obtain the latest version of this manual.
- The applications on your product, and their functions, may vary according to country, region or hardware specifications. LG will not be responsible for any performance issues which arise from using applications developed by providers other than LG.
- LG will not be responsible for performance or incompatibility issues which arise from edited registry settings or modified operating system software. Any attempt to customize your operating system may lead to the device or its applications not working correctly.
- The software, audio, wallpaper, images and other media which are supplied along with your device are licensed for limited use. Extracting and using these materials for commercial or other purposes may be an infringement of copyright laws. As a user, be aware that you are fully and entirely responsible for any illegal use of media.
- Data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing or using location services, may incur additional charges. Ensure you select a suitable data plan for your needs to avoid additional charges. Contact your service provider for further details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Notice regarding open source software


Visit <http://opensource.lge.com/> for the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences.

All licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

The following accessories are available for use with your product (the items described below may be optional).

Travel adapter



Quick Start Guide




USB cable



**Safety Information
Guide**



Charging Cradle



Note:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary by region.

Allgemeine Anfragen

< LG Customer Information Center >

Telefonisch unter: **01806 11 54 11**

(0,20 € pro Anruf aus dem deutschen Festnetz der DTAG; Mobilfunk max. 0,60 € pro Anruf)

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

01806 11 54 11

(€ 0.20 per call from the German fixed-line network of Deutsche Telekom AG; mobile network max. € 0.60 per call)